Manual del usuario

SyncMaster S27A850D

El color y el aspecto pueden variar según el producto; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto.

Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.

BN46-00082C-01

Índice

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

7 **Copyright**
8 Iconos utilizados en este manual
8 Símbolos de precauciones de seguridad

9 **Limpieza**
9 Limpieza
10 Seguridad en el espacio de instalación
10 Precauciones de almacenamiento

11 **Precauciones de seguridad**
11 Electricidad y seguridad
12 Instalación
14 Funcionamiento

18 **Postura correcta para utilizar el producto**

PREPARATIVOS

19 **Comprobación del contenido**
19 Extracción del embalaje
20 Comprobación de los componentes

21 **Partes**
21 Botones delanteros
23 Parte posterior

24 **Instalación**
24 Instalación del soporte
25 Ajuste de la inclinación y la altura del producto
25 Giro de la pantalla del monitor
26 Instalación de un equipo de montaje mural o un soporte de escritorio
27 Bloqueo antirrobo

28 **"MagicRotation Auto"**

CONEXIÓN Y USO DE UN DISPOSITIVO FUENTE

29 **Antes de conectar**
29 Puntos de control previos a la conexión

Índice

30 **Conexión y uso de un PC**
30 Conexión a un PC
31 Instalación de controladores
32 Establecimiento de la resolución óptima
33 Cambio de la resolución mediante un PC

36 **Conexión de auriculares**

37 **Conexión del producto a un PC a modo de HUB USB**
37 Conexión de un PC al producto
37 Utilización del producto a modo de HUB USB

38 **Conexión de la alimentación**

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

39 **MAGIC**
39 **SAMSUNG MAGIC Bright**
40 **SAMSUNG MAGIC Color**

41 **Brillo**
41 Configuración de **Brillo**

42 **Contraste**
42 Configuración de **Contraste**

43 **Nitidez**
43 Configuración de **Nitidez**

44 **Tiempo respuesta**
44 Configuración de **Tiempo respuesta**

CONFIGURACIÓN DEL MATIZ

45 **Rojo**
45 Configuración de **Rojo**

46 **Verde**
46 Configuración de **Verde**

47 **Azul**
47 Configuración de **Azul**

48 **Tono de color**
48 Ajuste de la configuración de **Tono de color**

Índice

CAMBIO DE TAMAÑO O REUBICACIÓN DE LA PANTALLA

49 **Gamma**
49 Configuración de **Gamma**

50 **PBP**
50 Modo
51 **Contraste**

52 **Tamaño de imagen**
52 Cambio del **Tamaño** de la imagen

53 **Posición-H y Posición-V**
53 Configuración de **Posición-H** o **Posición-V**

CONFIGURACIÓN Y RESTAURACIÓN

54 **ECO**
54 **Sensor mov. econ.**
56 **Sensor lum. econ.**
59 **Ahorro energía**
60 **Most. icono econ.**

62 **Transp. menú**
62 Modificación de **Transp. menú**

63 **Idioma**
63 Cambio del **Idioma**

64 **Modo PC/AV**
64 Configuración de **Modo PC/AV**

65 **Fuente autom.**
65 Configuración de **Fuente autom.**

66 **Mostrar hora**
66 Configuración de **Mostrar hora**

67 **Frec. rep. tecla**
67 Configuración de **Frec. rep. tecla**

68 **Tecla personaliz.**
68 Configuración de **Tecla personaliz.**

Índice

69 **Act/des temp apag**

69 Configuración de **Act/des temp apag**

70 **Conf.temp.apagado**

70 Configuración de **Conf.temp.apagado**

71 **Restaurar**

71 Configuración de inicialización (**Restaurar**)

MENÚ INFORMACIÓN Y OTROS

72 **INFORMACIÓN**

72 Acceso a **INFORMACIÓN**

72 **Configuración del Brillo de la pantalla de inicio**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

73 **Requisitos antes de ponerse en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung**

73 Prueba del producto

73 Comprobación de la resolución y la frecuencia

73 Compruebe lo siguiente.

76 **P y R**

ESPECIFICACIONES

78 **General**

79 **Ahorro de energía**

80 **Tabla de los modos de señal estándar**

APÉNDICE

82 **Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE**

88 **Responsabilidad por el Servicio de Pago (Coste para los Clientes)**

88 No se trata de un defecto del producto

88 El daño del producto ha sido causado por el cliente

89 Otros

Índice

90 Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

91 Terminología

ÍNDICE

Copyright

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso a fin de mejorar su calidad.

© 2012 Samsung Electronics

Samsung Electronics es el propietario del copyright de este manual.

El uso o la reproducción de este manual parcial o totalmente sin la autorización de Samsung Electronics están prohibidos.

Los logotipos de SAMSUNG y SyncMaster son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.

Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

VESA, DPM y DDC son marcas comerciales registradas de Video Electronics Standards Association.

- Se puede cobrar una tarifa administrativa si.
  - (a) el usuario solicita un técnico y el producto no tiene ningún defecto.

    (es decir, si el usuario no se ha leído este manual del producto).
  - (b) el usuario lleva el producto a reparar a un centro de servicio y el producto no tiene ningún defecto.

    (es decir, si el usuario no se ha leído este manual del producto).
- Antes de realizar cualquier trabajo o efectuar la visita al usuario se le comunicará a éste el monto de la tarifa administrativa.

"MÉXICO"

IMPORTADO POR:

AV. PRESIDENTE MASARIK #111 INT701

COL. CHAPULTEPEC MORALES C.P.11570

DELEGACION MIGUEL HIDALGO MEXICO. DISTRITO FEDERAL

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

Iconos utilizados en este manual

	Las imágenes siguientes tienen fines de referencia únicamente. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en estas imágenes.

Símbolos de precauciones de seguridad

Advertencia	En caso de no respetar las instrucciones, podrían producirse daños personales graves o fatales.
Precaución	En caso de no respetar las instrucciones, podrían producirse daños personales o materiales.
	Las actividades marcadas con este símbolo están prohibidas.
	Las instrucciones marcadas con este símbolo deben respetarse.

Limpieza

Limpieza

Tenga cuidado al limpiar el producto, ya que el panel y la parte exterior de las pantallas LCD avanzadas se arañan con facilidad.

Ponga en práctica los pasos siguientes durante la limpieza.

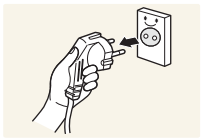

1. Apague el monitor y el ordenador.
2. Desconecte el cable de alimentación del monitor.

Sujete el cable de alimentación por el enchufe y no toque el cable con las manos húmedas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

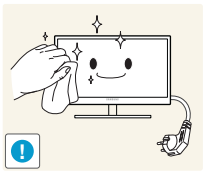

3. Limpie el monitor con un paño limpio, suave y seco.

- No utilice limpiadores que contengan alcohol, disolventes ni agentes tensioactivos en el monitor.

- No rocíe agua ni detergente directamente sobre el producto.

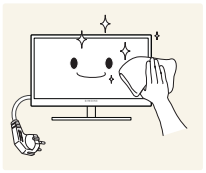

4. Moje un paño suave y seco con agua y escúrralo bien para limpiar el exterior del monitor.

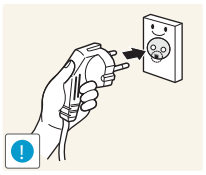

5. Conecte el cable de alimentación al producto tras limpiarlo.
6. Encienda el monitor y el ordenador.

Seguridad en el espacio de instalación

- Deje un espacio adecuado para la ventilación alrededor del producto. Un incremento de la temperatura interior puede provocar un incendio y dañar el producto. Cuando instale el producto, deje el espacio que se muestra a continuación como mínimo.

El aspecto exterior puede variar según el producto.

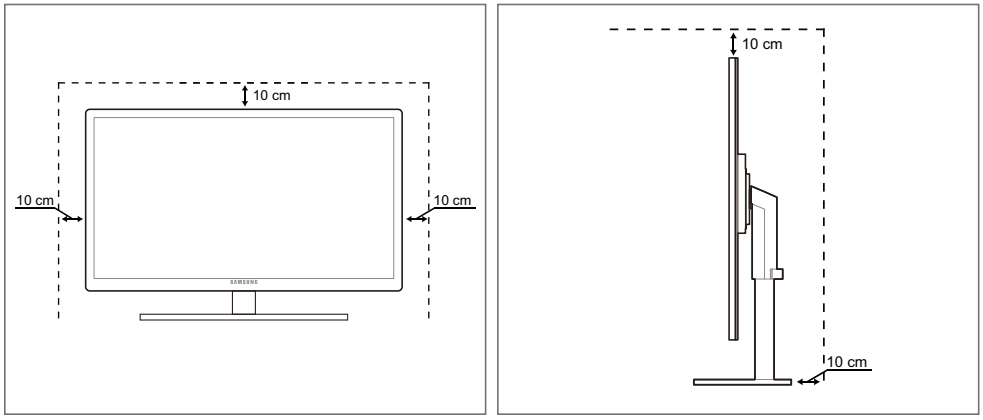

Precauciones de almacenamiento

Los modelos muy brillantes pueden desarrollar manchas blancas sobre la superficie si se utiliza un humidificador de ondas ultrasónicas cerca.

Asegúrese de ponerse en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 82) si necesita limpiar el interior del monitor. (Se le cobrará una tarifa por este servicio.)

Precauciones de seguridad

Electricidad y seguridad

Las imágenes siguientes tienen fines de referencia únicamente. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en estas imágenes.

Advertencia

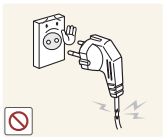

No utilice un cable de alimentación o un enchufe que estén dañados, como tampoco una toma de corriente suelta.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

No enchufe muchos productos a la misma toma de corriente.

- De lo contrario, la toma podría sobrecalentarse y provocar un incendio.

No toque el enchufe con las manos mojadas.

- De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

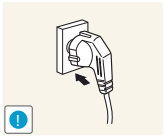

Inserte el enchufe hasta el fondo para que no quede suelto.

- Una conexión inestable podría desencadenar un incendio.

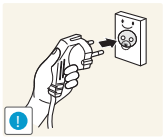

Conecte el enchufe a una toma de corriente conectada a tierra (sólo dispositivos aislados de tipo 1).

- Podrían producirse una descarga eléctrica o daños personales.

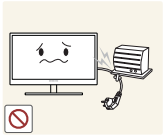

No doble el cable de alimentación ni tire con fuerza de él. No aplaste el cable de alimentación con un objeto pesado.

- Un cable de alimentación dañado podría provocar una descarga eléctrica o fuego.

No coloque el cable de alimentación ni el producto cerca de fuentes de calor.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

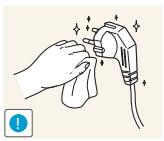

Elimine las sustancias extrañas, como el polvo, de las patillas del enchufe y de la toma de corriente mediante un paño seco.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

Precaución

No desenchufe el cable de alimentación mientras el producto se esté utilizando.

- Una descarga eléctrica podría dañar el producto.

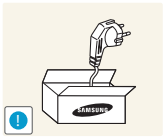

No utilice el cable de alimentación para productos distintos de los autorizados y suministrados por Samsung.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

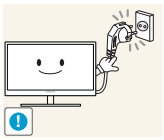

Mantenga la toma de corriente a la que esté enchufado el cable de alimentación libre de obstáculos.

- Si se produce cualquier problema en el producto, desenchufe el cable de alimentación a fin de cortar la alimentación del producto completamente.

  No es posible cortar la corriente que llega al producto completamente mediante el botón de encendido.

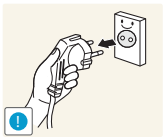

Cuando desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared, sosténgalo por el enchufe.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

Instalación

Advertencia

No coloque velas, repelentes para insectos ni cigarrillos sobre el producto. No instale el producto cerca de fuentes de calor.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

Evite instalar el producto en un espacio estrecho con ventilación deficiente, como una estantería o un armario de pared.

- De lo contrario, podría producirse fuego debido al aumento de la temperatura interna.

Mantenga la bolsa de plástico de embalaje del producto en un lugar fuera del alcance de los niños.

- Los niños podrían ahogarse.

No instale el producto en una superficie inestable o que vibre (una estantería poco firme, una superficie inclinada, etc.).

- El producto podría caerse y romperse o provocar daños personales.
- La utilización del producto en un área con mucha vibración puede dañar el producto o provocar un incendio.

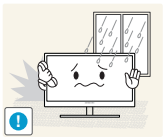

No instale el producto en un vehículo ni en un lugar expuesto al polvo, la humedad (goteras, por ejemplo), aceite o humo.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

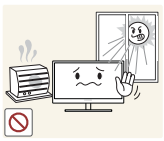

No exponga el producto a la luz directa del sol, al calor ni a objetos calientes como una estufa.

- De lo contrario, podría reducirse la vida útil del producto o producirse un incendio.

No instale el producto al alcance de los niños pequeños.

- El producto podría caerse y provocar daños personales a los niños.

Precaución

Tenga cuidado de no dejar caer el producto al moverlo.

- De lo contrario, podrían producirse daños en el producto o daños personales.

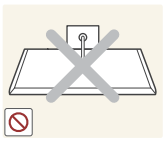

No apoye el producto sobre su parte delantera.

- La pantalla podría dañarse.

Cuando instale el producto en un receptáculo o una repisa, asegúrese de que el borde inferior de la parte delantera del producto no sobresalga.

- El producto podría caerse y romperse o provocar daños personales.
- Instale el producto únicamente en receptáculos o repisas con el tamaño adecuado.

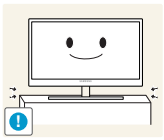

Tenga cuidado al soltar el producto.

- El producto podría caerse y romperse o provocar daños personales.

La instalación del producto en un lugar inusual (un lugar expuesto a muchas partículas pequeñas, sustancias químicas o temperaturas extremas, o bien en un aeropuerto o una estación de tren donde el producto deba funcionar ininterrumpidamente durante un periodo largo de tiempo) podría afectar seriamente a su rendimiento.

- Asegúrese de consultar con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 82) antes de la instalación del producto en un lugar con estas características.

Funcionamiento

IMPORTANTE:
PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.

Advertencia

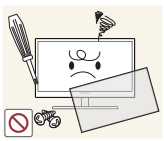

Existe alta tensión dentro del producto. No intente desmontar, reparar ni modificar el producto por su cuenta.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.
- Póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 82) para las reparaciones.

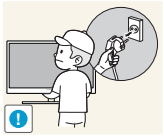

Antes de mover el producto, desconecte el interruptor de alimentación, el cable de alimentación y cualquier otro cable conectado.

- De lo contrario, podría dañarse el cable de alimentación y producirse una descarga eléctrica o fuego.

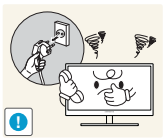

Si el producto genera un ruido extraño, olor a quemado o humo, retire de inmediato el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 82).

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

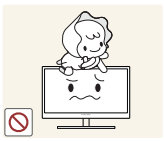

No permita que los niños se cuelguen del producto o se suban encima de él.

- El producto podría caerse y los niños podrían resultar lastimados o gravemente heridos.

Si el producto se cae o se daña su parte externa, apáguelo, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 82).

- De lo contrario, podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

No coloque objetos pesados, juguetes ni dulces sobre el producto.

- El producto o los objetos pesados podrían caerse si los niños intentan alcanzar los juguetes o los dulces, lo que podría provocar heridas graves.

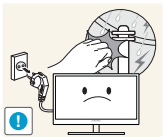

Durante una tormenta con aparato eléctrico, apague el producto y desenchufe el cable de alimentación.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

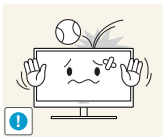

No deje caer objetos sobre el producto ni lo golpee.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

No tire del cable de alimentación ni de ningún otro cable para mover el producto.

- De lo contrario, podría dañarse el cable de alimentación y podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.

Si detecta un escape de gas, no toque el producto ni el enchufe. Asimismo, ventile el área de inmediato.

- Las chispas podrían causar una explosión o un incendio.
- Durante una tormenta con aparato eléctrico, no toque el cable de alimentación ni el cable de la antena.

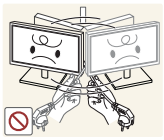

No levante ni mueva el producto mediante el cable de alimentación ni ningún otro cable.

- De lo contrario, podría dañarse el cable de alimentación y podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.

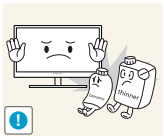

No utilice ni mantenga aerosoles u otras sustancias inflamables cerca del producto.

- Podrían producirse una explosión o fuego.

Asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén tapadas por manteles o cortinas.

- De lo contrario, podría producirse fuego debido al aumento de la temperatura interna.

No inserte objetos metálicos (palillos, monedas, horquillas, etc.) ni objetos inflamables (papel, cerillas, etc.) en las ranuras de ventilación ni los puertos del producto.

- Si entra agua o cualquier sustancia extraña en el producto, asegúrese de apagar el producto, retire el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 82).
- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.

No coloque objetos que contengan líquidos (jarrones, macetas, botellas, etc.) ni objetos metálicos sobre el producto.

- Si entra agua o cualquier sustancia extraña en el producto, asegúrese de apagar el producto, retire el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 82).
- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.

Precaución

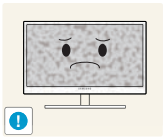

Si deja la pantalla fija con una imagen estática durante un periodo prolongado, puede producirse desgaste con persistencia de imágenes o píxeles defectuosos.

- Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo, active el modo de ahorro de energía o un protector de pantalla con imágenes en movimiento.

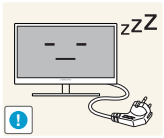

Desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo (si se va de vacaciones, por ejemplo).

- De lo contrario, podría producirse fuego debido al polvo acumulado, el sobrecalentamiento, una descarga eléctrica o una fuga eléctrica.

Utilice el producto con la resolución y la frecuencia recomendadas.

- De lo contrario, su vista podría dañarse.

No coloque varios adaptadores de CC juntos.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

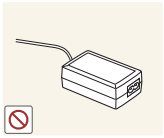

Retire la bolsa de plástico del adaptador de CC antes de utilizarlo.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

Antes de usar el producto

No permita que entre agua en el dispositivo de alimentación de CC ni que se moje.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.
- Evite el uso del producto en el exterior cuando pueda verse expuesto a lluvia o nieve.
- Tenga cuidado de no mojar el adaptador de CC al fregar el suelo.

No coloque el adaptador de CC cerca de aparatos de calefacción.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

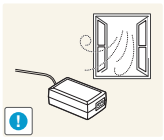

Mantenga el adaptador de CC en un área bien ventilada.

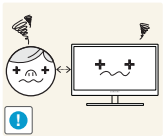

Mirar fijamente la pantalla desde muy cerca durante mucho tiempo puede dañar la vista.

No sujete el monitor boca abajo ni lo agarre por el soporte para moverlo.

- El producto podría caerse y romperse o provocar daños personales.

No utilice humidificadores ni estufas cerca del producto.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

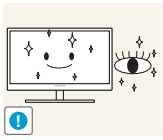

Descanse los ojos durante más de 5 minutos por cada hora de uso del producto.

- Esto permitirá descansar la vista.

No toque la pantalla cuando el producto haya estado encendido durante un periodo largo de tiempo, ya que estará caliente.

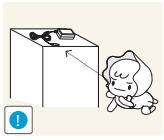

Guarde los pequeños accesorios utilizados con el producto fuera del alcance de los niños.

Tenga cuidado al ajustar el ángulo del producto o la altura del soporte.

- De lo contrario, los dedos o las manos de los niños podrían quedar atrapados y resultar heridos.
- Una inclinación excesiva del producto podría hacer que se cayera, lo que podría causar daños personales.

No coloque objetos pesados sobre el producto.

- Podrían producirse daños en el producto o daños personales.

Postura correcta para utilizar el producto

Utilice el producto con la postura correcta, tal y como se muestra a continuación:

- Ponga la espalda recta.
- Deje una distancia de 45 - 50 cm entre sus ojos y la pantalla, y mire ligeramente hacia abajo a la pantalla.

  Mantenga los ojos directamente delante de la pantalla.
- Ajuste el ángulo para que la luz no se refleje en la pantalla.
- Mantenga los antebrazos perpendiculares a la parte superior de los brazos y al mismo nivel que el dorso de las manos.
- Mantenga los codos con el ángulo adecuado.
- Ajuste la altura del producto para poder mantener las rodillas dobladas a 90 grados o más, los talones apoyados en el suelo y los brazos más bajos que el corazón.

1 Preparativos

1.1 Comprobación del contenido

1.1.1 Extracción del embalaje

1 Abra la caja de embalaje. Tenga cuidado de no dañar el producto al abrir el embalaje con un instrumento afilado.

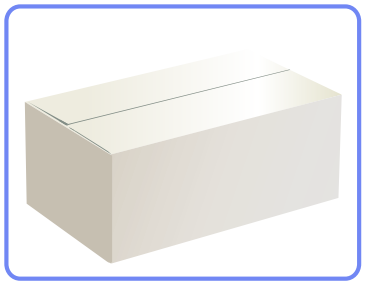

2 Retire la espuma de poliestireno del producto.

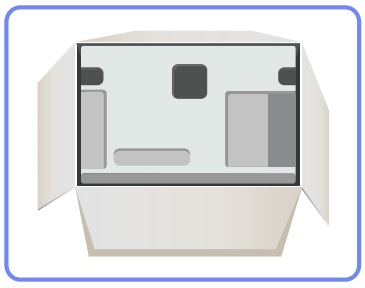

3 Compruebe los componentes y retire la bolsa de plástico y poliestireno.

- El aspecto real de los componentes puede ser diferente del de las ilustraciones.
- Esta ilustración se ha incluido sólo como referencia.

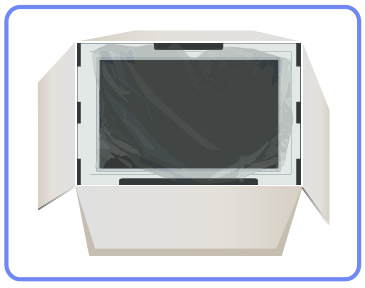

4 Guarde la caja en una zona seca para volverla a utilizar si necesita mover el producto en el futuro.

1.1.2 Comprobación de los componentes

- Póngase en contacto con el distribuidor que le vendió el producto en caso de que falte algún elemento.
- El aspecto real de los componentes y elementos que se venden por separado puede ser diferente del de la ilustraciones.

Componentes



Guía de configuración rápida

Tarjeta de garantía

(No disponible en todos los lugares)



Manual del usuario

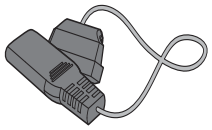

Cable de alimentación

Adaptador de alimentación CC

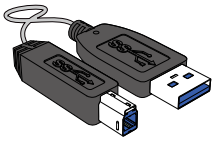

Cable USB 3.0

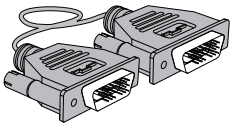

Cable DVI de doble enlace

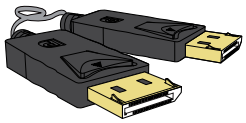

Cable DP (opcional)

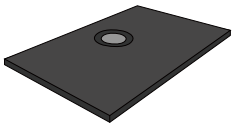

Base del soporte

Los componentes pueden variar según las localidades.

Accesorios que se venden por separado

Los accesorios siguientes pueden adquirirse en el establecimiento más cercano.

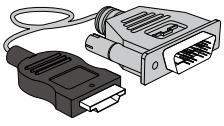

Cable HDMI-DVI



Cable estéreo

1.2 Partes

1.2.1 Botones delanteros

El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

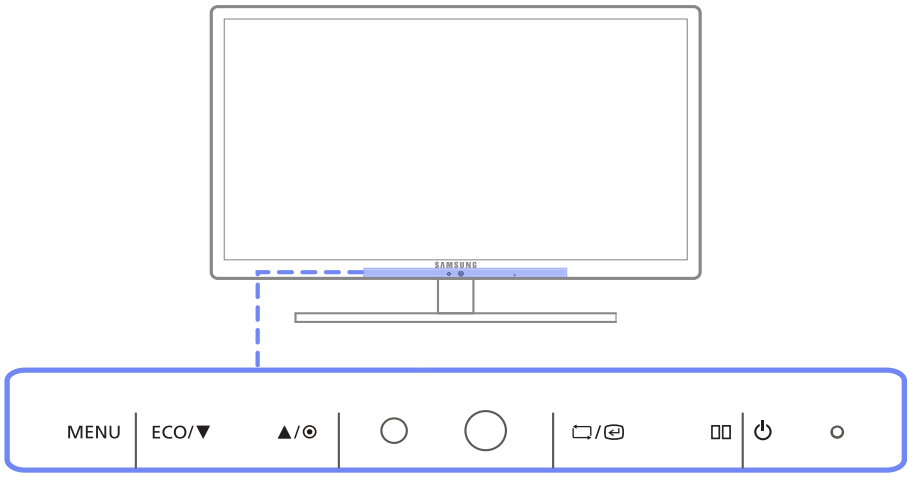

Iconos	Descripción
MENU	• Abrir o cerrar el menú en pantalla (OSD), o bien volver al último menú. • Bloqueo de control de la OSD: Mantener la configuración actual o bloquear el control OSD para impedir cambios no intencionados en la configuración. Para bloquear el control OSD, pulse el botón de menú [MENU] durante cinco segundos. Para desbloquear el control OSD, pulse el botón de menú [MENU] durante más de cinco segundos. Si está bloqueado el control de la OSD, • **Brillo** y **Contraste** se pueden ajustar y se puede ver la **INFORMACIÓN**. • La función que se ha configurado como **Tecla personaliz.** antes de bloquear el control de la OSD se puede utilizar pulsando el botón [ECO].

Iconos	Descripción
ECO	Configure **Tecla personaliz.** y pulse [ECO]. Se habilitarán las siguientes opciones. • **ECO** - **MAGIC** - **Tamaño de imagen** Para configurar **Tecla personaliz.**, vaya a **CONFIG. Y REST.** → **Tecla personaliz.** y seleccione el modo que desee.
⊙	Ajustar el brillo de la pantalla. **Volumen** se puede ajustar si se ha conectado un cable en los puertos [DP IN] o [AUDIO IN].
▭/↵	Confirmar una selección de menú. Si pulsa el botón [▭/↵] cuando el menú OSD no está visible, cambiará la fuente de entrada (**Digital1**/**Digital2**/**DisplayPort**). Si enciende el producto o cambia la fuente de entrada pulsando el botón [▭/↵], aparecerá un mensaje que muestra la fuente de entrada en la esquina superior izquierda de la pantalla.
▼/▲	Moverse al menú superior o inferior, o bien ajustar el valor de una opción en el menú OSD.
▯▯	Dividir la pantalla en dos mitades y mostrar en la pantalla izquierda y derecha al mismo tiempo dos dispositivos de entrada diferentes.
⏻	Encender o apagar la pantalla.
Indicador de encendido	El indicador de encendido se iluminará cuando el producto esté funcionando con normalidad. • Consulte "9.2 Ahorro de energía"para obtener más información sobre la función de ahorro de energía. • A fin de reducir el consumo de energía, es mejor retirar el cable de alimentación cuando no vaya a utilizar el producto durante un periodo de tiempo prolongado.

1.2.2 Parte posterior

El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

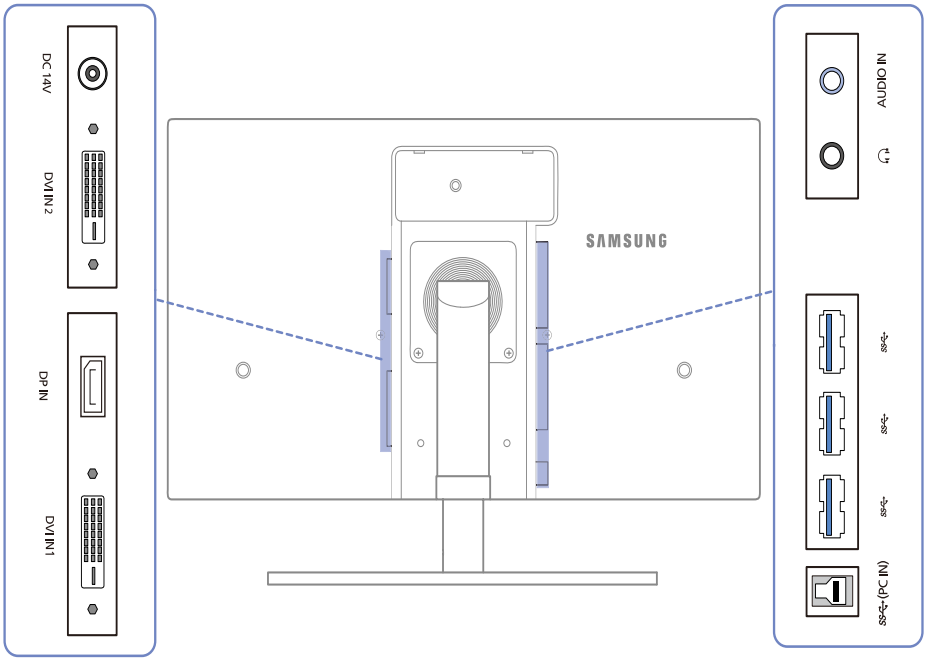

Puerto	Descripción
	Conecta con el adaptador de CC.
	Conecta con un PC mediante un cable DVI.
	Conecta un PC mediante un cable DP.
	Conectar un dispositivo USB Es compatible con un cable USB de la versión 3.0 o anterior.
	Conecta con el cable estéreo
	Conecta con un dispositivo de salida de audio, como unos auriculares.
	Conecta con un PC mediante un cable USB. Este puerto sólo puede conectar con un PC.

1.3 Instalación

1.3.1 Instalación del soporte

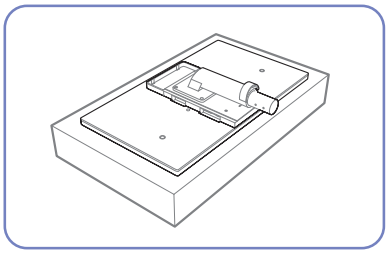

Coloque un paño protector o un cojín sobre una superficie plana. A continuación, coloque el producto boca arriba sobre el paño o el cojín.

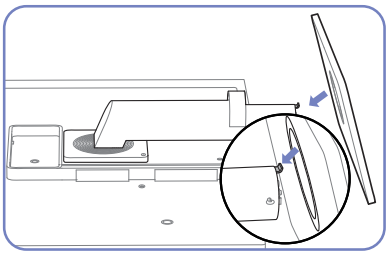

Inserte la base del soporte en éste según la dirección de la flecha.

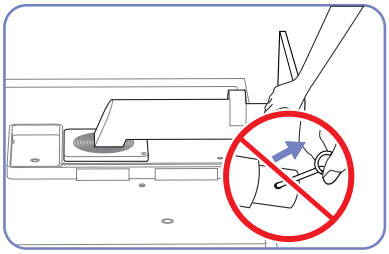

No retire el pasador de fijación hasta que no haya terminado de instalar el soporte.

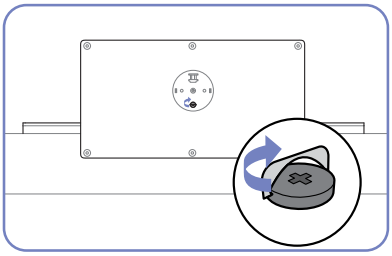

Apriete completamente el tornillo en la parte inferior de la base.

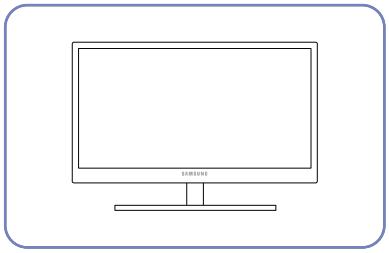

Tras instalar el soporte ponga el producto en posición vertical.

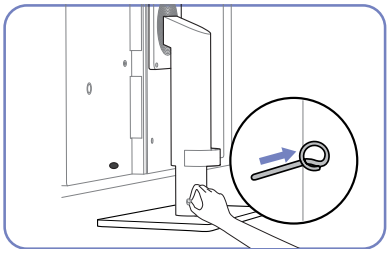

Ahora puede retirar el pasador de fijación y ajustar el soporte.

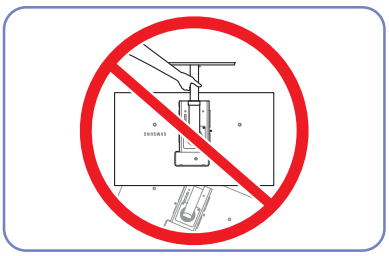

- Precaución

No ponga el producto boca abajo sujetándolo sólo por el soporte.

El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

1.3.2 Ajuste de la inclinación y la altura del producto

El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

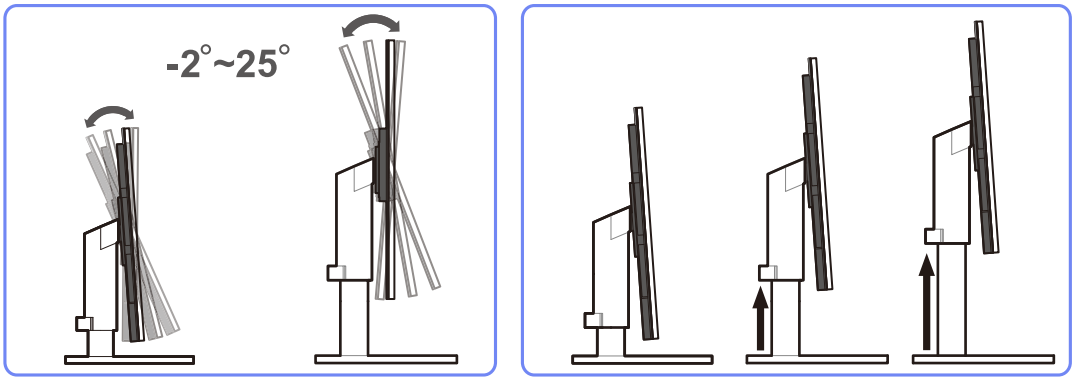

- Para ajustar la altura, retire el pasador de fijación.
- La inclinación y la altura del producto se pueden ajustar.
- Sujete el producto por la parte superior central y ajuste su altura con cuidado.

1.3.3 Giro de la pantalla del monitor

Puede girar el monitor como se muestra a continuación.

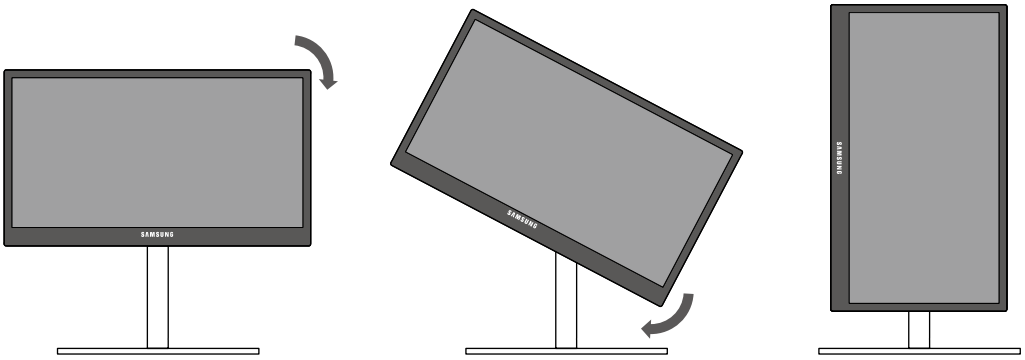

- Antes de girar el monitor debe extender completamente el soporte.
- Si gira el monitor sin extender completamente el soporte, la esquina del monitor puede tocar el suelo y dañarse.
- No gire el monitor en el sentido contrario a las agujas del reloj. Se podría dañar el monitor.

1.3.4 Instalación de un equipo de montaje mural o un soporte de escritorio

Antes de la instalación

Apague el producto y desenchufe el cable de alimentación de la toma mural.

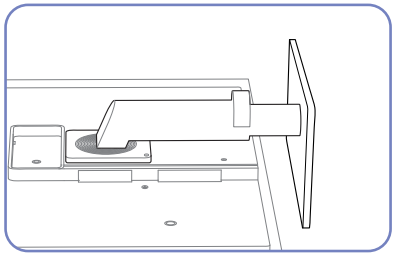

Coloque un paño protector o un cojín sobre una superficie plana. A continuación, coloque el producto boca arriba sobre el paño o el cojín.

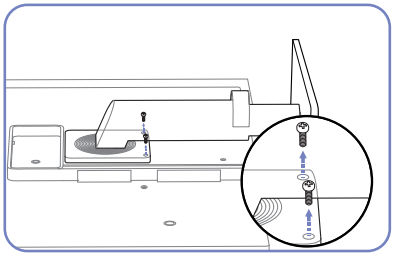

Afloje el tornillo de la parte posterior del producto.

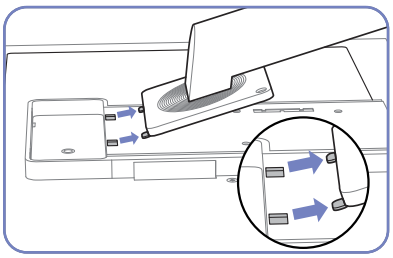

Levante y retire el soporte.

Instalación de un equipo de montaje mural o un soporte de escritorio

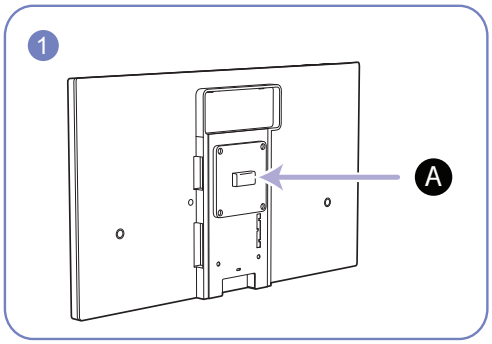

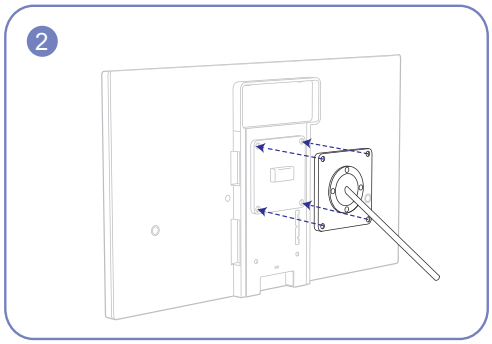

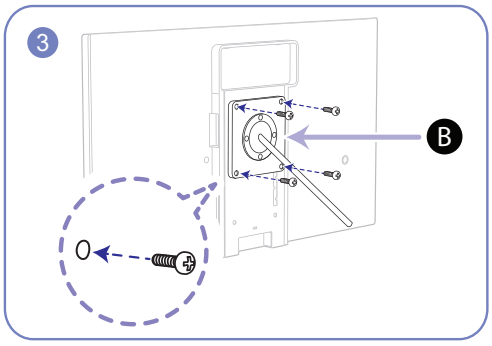

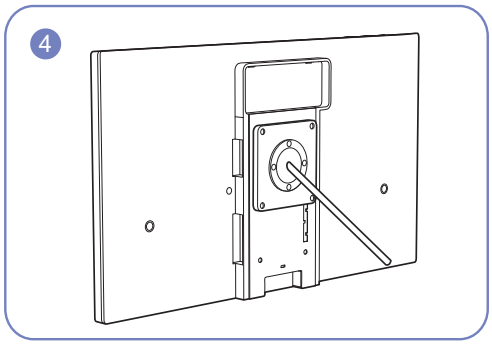

A Monte aquí el equipo de montaje mural o el soporte de escritorio

B Soporte (se vende por separado)

Alinee las ranuras y apriete completamente los tornillos en el soporte del producto y en las partes correspondientes del equipo de montaje mural o del soporte de escritorio que desee instalar.

Notas

- Si utiliza un tornillo demasiado largo puede dañar los componentes internos del producto.
- La longitud de los tornillos de un equipo de montaje mural que no cumpla los estándares VESA puede variar según las especificaciones.
- No use tornillos que no cumplan los estándares VESA. No utilice una fuerza excesiva para montar el equipo de montaje mural o el soporte de escritorio. El producto se podría dañar o caer y provocar lesiones personales graves. Samsung no se hace responsable de estos daños o lesiones causados por el uso de tornillos inadecuados o por el uso de una fuerza excesiva al montar el equipo de montaje mural o el soporte de escritorio.
- Samsung no se hace responsable de cualquier daño al producto o lesiones personales causadas por el uso de un equipo de montaje mural que no sea el especificado o por el intento de instalar éste personalmente.
- Para montar el producto en una pared, se debe comprar un juego de montaje mural que se puede montar a 10 cm o más de distancia de la pared.
- Debe instalar un equipo de montaje mural que cumpla con los estándares.

1.3.5 Bloqueo antirrobo

El bloqueo antirrobo permite usar el producto de forma segura incluso en lugares públicos. La forma del dispositivo de bloqueo y el método de bloqueo varían en función del fabricante. Consulte la guía del usuario que se suministra con el dispositivo de bloqueo antirrobo para obtener más información.

El dispositivo de bloqueo se vende por separado.

Para bloquear un dispositivo de bloqueo antirrobo:

1. Fije el cable del dispositivo de bloqueo antirrobo a un objeto pesado, por ejemplo, una mesa.
2. Pase un extremo del cable a través del bucle del otro extremo.
3. Inserte el dispositivo de bloqueo en la ranura de bloqueo antirrobo en la parte posterior del producto.
4. Bloquee el dispositivo.

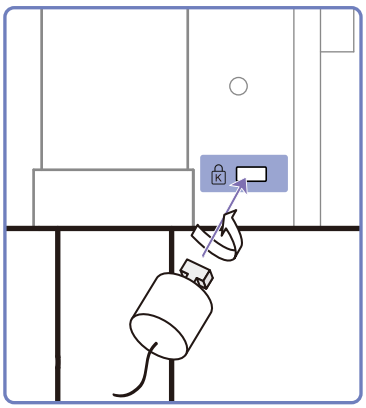

- El dispositivo de bloqueo antirrobo puede adquirirse por separado.
- Consulte la guía del usuario que se suministra con el dispositivo de bloqueo antirrobo para obtener más información.
- Los dispositivos de bloqueo antirrobo pueden adquirirse en comercios de electrónica o por Internet.

1.4 "MagicRotation Auto"

La función "MagicRotation Auto" detecta la rotación de un monitor si está equipado con un sensor de rotación y rota la pantalla de Windows en función de dicha rotación.

[Instalación de software]

1. Inserte en la unidad de CD-ROM el CD con el manual del usuario proporcionado con el producto.
2. Siga las instrucciones que se indican en la pantalla para continuar con la instalación.

Tras la instalación, el menú de presentación en pantalla (OSD) se mostrará en el idioma del sistema operativo.

(En cumplimiento con las políticas básicas de Windows.)

[Precaución]

1. Sólo compatible con Windows 7 (32 bits o 64 bits)
2. Compatible con tarjetas gráficas que cumplan los estándares DDC/CI y MS API

   Si la tarjeta gráfica no cumple los mencionados estándares, es posible que la función "MagicRotation Auto" no esté disponible.
3. Para maximizar el rendimiento de la función, actualice el controlador de la tarjeta gráfica a la versión más reciente.
4. Pueden escogerse hasta catorce lenguas para la instalación.

   English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português
   Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어
5. Si la orientación se establece en un modo que no sea "Horizontal" en el menú de resolución de pantalla en Windows 7, es posible que "MagicRotation Auto" no funcione correctamente.
6. Se mostrará el menú OSD si se rota el monitor. Cuando se rota el monitor, y dependiendo de la tarjeta gráfica, puede mostrarse el proceso de reconfiguración de la pantalla o puede aparecer desgaste con persistencia de imágenes. Es el sistema operativo de Windows el que provoca este comportamiento, que no es achacable al producto.
7. Si no desea que la imagen rote automáticamente cuando se rote el monitor, pulse la tecla Windows y la L al mismo tiempo, para bloquear el sistema operativo Windows. Si no es posible bloquear el sistema operativo se deberá a restricciones de la API de Windows: no es un comportamiento achacable al producto.

2 Conexión y uso de un dispositivo fuente

2.1 Antes de conectar

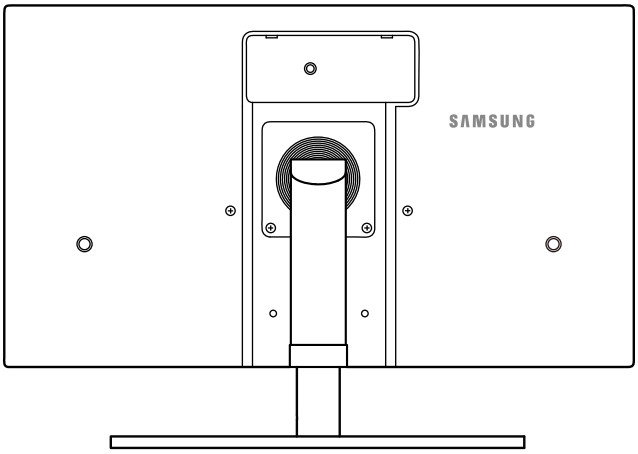

2.1.1 Puntos de control previos a la conexión

- Antes de conectar un dispositivo fuente, lea el manual del usuario que se proporcione.
  El número y las ubicaciones de los puertos en los dispositivos fuente puede variar, según el dispositivo.
- No conecte el cable de alimentación hasta que todas las conexiones se hayan completado.
  La conexión del cable de alimentación durante la conexión puede dañar el producto.
- Compruebe los tipos de puertos en la parte posterior del producto que desee conectar.

2.2 Conexión y uso de un PC

2.2.1 Conexión a un PC

- Seleccione un método de conexión adecuado a su PC.

La conexión de las piezas puede variar entre los productos.

Conexión mediante un cable DVI de doble enlace (tipo digital)

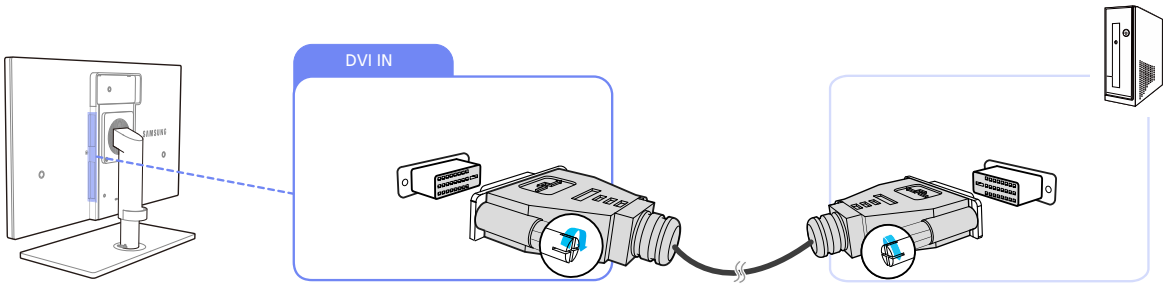

1. Conecte el cable DVI al puerto [DVI IN] de la parte posterior del producto y al puerto DVI del PC.
2. Conecte el adaptador de alimentación CC al producto y a una toma de corriente; a continuación, pulse el botón de encendido del PC.

   (Para obtener más información, consulte "2.5 Conexión de la alimentación".)
3. Pulse [▭/↵] en el producto para cambiar la fuente de entrada a **Digital1** o **Digital2**.

- El audio no está disponible si el PC y el producto se conectan a través del puerto [DVI].
- Consulte "2.3 Conexión de auriculares" para obtener más información sobre cómo habilitar el sonido.

Conexión mediante el cable DP

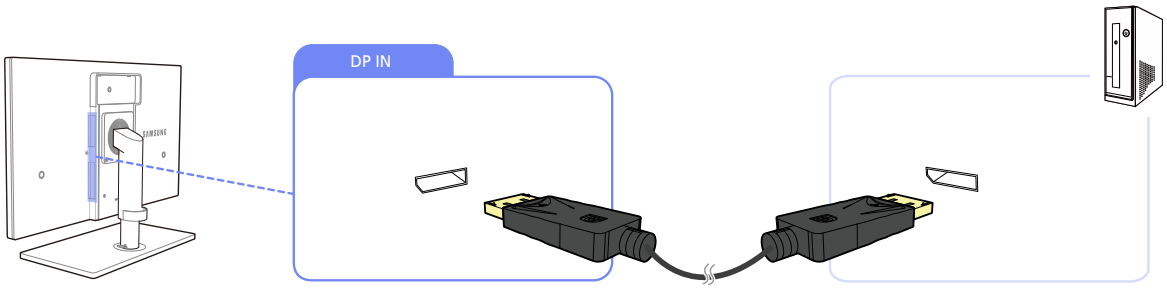

1. Conecte el cable DP al puerto [DP IN] de la parte posterior del producto y al puerto DP del PC.
2. Conecte el adaptador de alimentación CC al producto y a una toma de corriente; a continuación, pulse el botón de encendido del PC.

   (Para obtener más información, consulte "2.5 Conexión de la alimentación".)
3. Pulse [▭/↵] para cambiar la fuente de entrada a **DisplayPort**.

Si se admite audio, puede ajustarse el **Volumen** mediante los botones [▼/▲] ubicados en la parte delantera del producto.

2.2.2 Instalación de controladores

- Puede configurar la frecuencia y la resolución óptimas de este producto mediante la instalación de los correspondientes controladores de este producto.
- Un controlador de instalación se incluye en el CD suministrado con el producto.
- Si el archivo proporcionado presenta algún defecto, visite la página principal de Samsung (http://www.samsung.com) y descargue el archivo.

1. Inserte en la unidad de CD-ROM el CD con el manual del usuario proporcionado con el producto.
2. Haga clic en "Windows Driver".
3. Siga las instrucciones que se indican en la pantalla para continuar con la instalación.
4. Seleccione el modelo del producto en la lista.

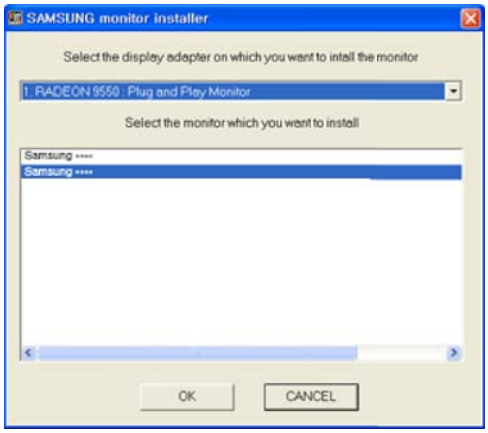
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5. Vaya a Propiedades de pantalla y compruebe que la resolución y la frecuencia de actualización sean las adecuadas.

   Consulte el manual de su SO Windows para obtener más información.

2.2.3 Establecimiento de la resolución óptima

Aparecerá un mensaje informativo sobre el establecimiento de la resolución óptima al encender el producto por primera vez tras su adquisición.

Seleccione un idioma y cambie la resolución al valor óptimo.

1 Pulse [▼/▲] para ir al idioma de su elección y, después, pulse [⏎].

2 Para ocultar el mensaje informativo, pulse [MENU].

- En caso de no seleccionarse la resolución óptima, el mensaje aparecerá hasta tres veces durante el tiempo especificado aunque el producto se apague y se encienda de nuevo.
- La resolución óptima (2.560 x 1.440) también se puede seleccionar en el **Panel de control** del PC.
- Se admite la resolución óptima de (2.560 X 1.440) mediante cables DVI de doble enlace y DP.

2.2.4 Cambio de la resolución mediante un PC

- Ajuste la resolución y la frecuencia de actualización en el Panel de control del PC para obtener la calidad de imagen óptima.
- La calidad de imagen de las pantallas TFT-LCD puede degradarse si no se selecciona la resolución óptima.

Cambio de la resolución en Windows XP

Diríjase a **Panel de control** →**Pantalla** →**Configuración** y cambie la resolución.

1

2

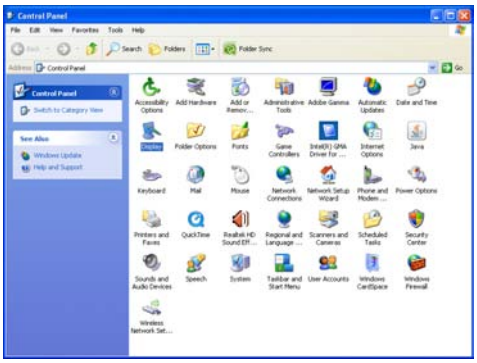

3

Cambio de la resolución en Windows Vista

Diríjase a **Panel de control** → **Personalización** → **Configuración de pantalla** y cambie la resolución.

1

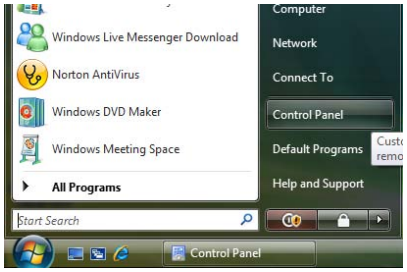

2

3

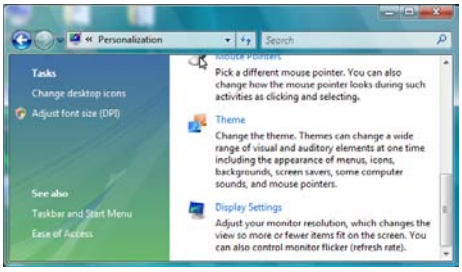
Personalization
Search
Tasks
Change desktop icons
Adjust font size (DPI)
See also
Taskbar and Start Menu
Ease of Access
Pick a different mouse pointer. You can also change how the mouse pointer looks during such activities as clicking and selecting.
Theme
Change the theme. Themes can change a wide range of visual and auditory elements at one time including the appearance of menus, icons, backgrounds, screen savers, some computer sounds, and mouse pointers.
Display Settings
Adjust your monitor resolution, which changes the view so more or fewer items fit on the screen. You can also control monitor flicker (refresh rate).

4

Cambio de la resolución en Windows 7

Diríjase a **Panel de control** → **Pantalla** → **Resolución de pantalla** y cambie la resolución.

1

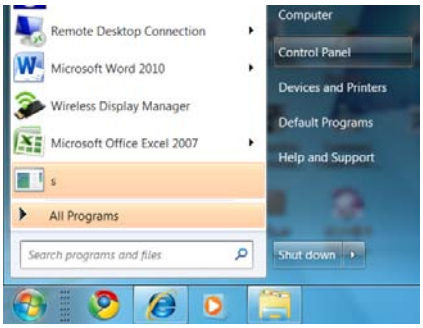

2

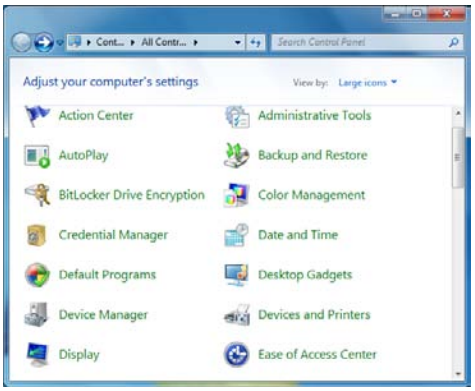

3

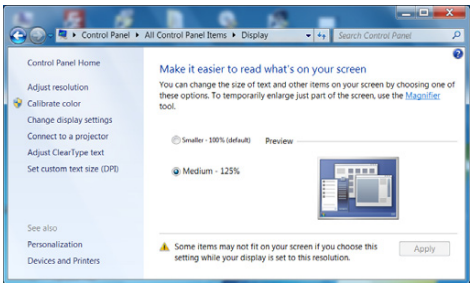

4

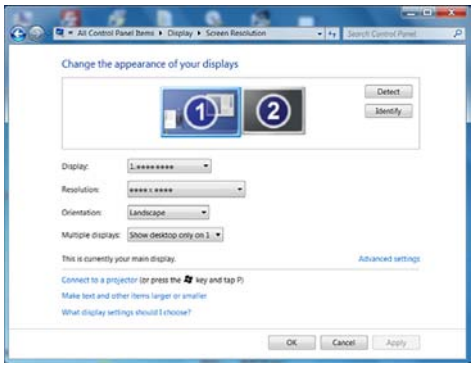

2.3 Conexión de auriculares

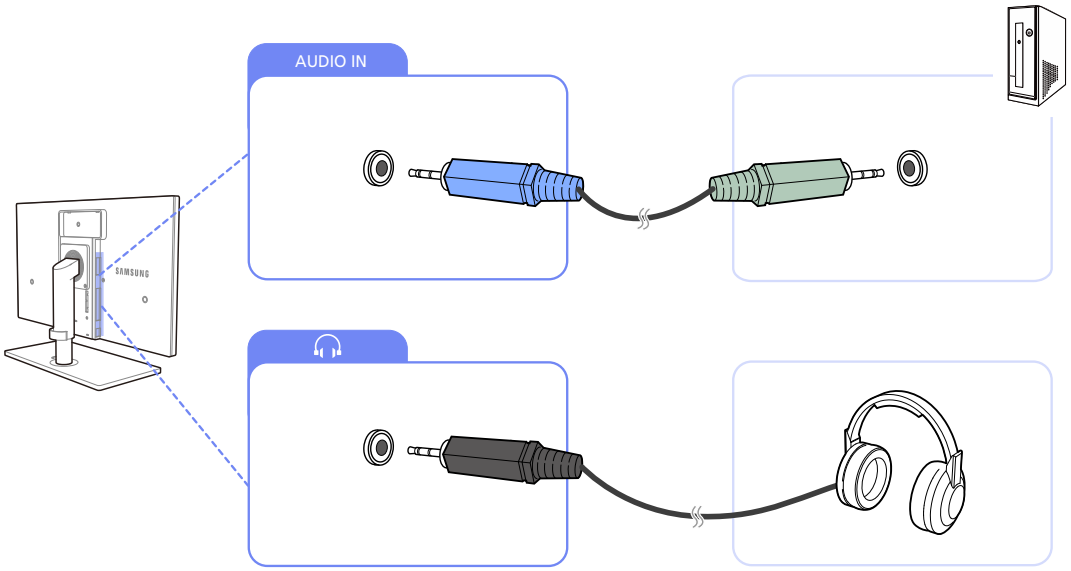

1 Conecte el cable estéreo al puerto [AUDIO IN] ubicado en la parte posterior del producto y al puerto AUDIO OUT del PC.

Si está conectado el cable de estéreo, puede ajustarse el **Volumen** mediante los botones [▼/▲] ubicados en la parte delantera del producto.

2 Conecte un dispositivo de salida de audio como unos auriculares o unos altavoces a [🎧] en el producto.

2.4 Conexión del producto a un PC a modo de HUB USB

2.4.1 Conexión de un PC al producto

El producto puede funcionar como HUB conectándolo a un PC mediante un cable USB. Puede conectar un dispositivo fuente directamente al producto y controlar el dispositivo desde el propio producto sin necesitar de conectar el dispositivo al PC.

Para utilizar el producto como HUB USB, conéctelo al PC mediante un cable USB.

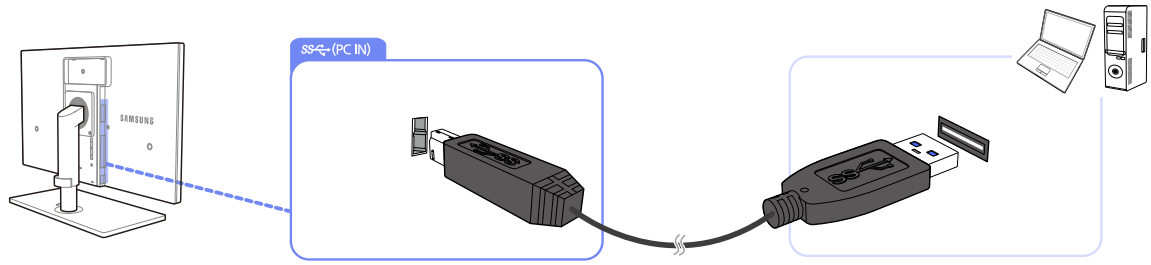

Conecte el cable USB a [ ], situado en la parte posterior del producto, y al puerto USB [ ] del PC.

Puede utilizarse un cable USB 2.para conectar el producto al PC. Sin embargo, el PC debe admitir USB 3.0 para que la función USB 3.0 funcione plenamente.

2.4.2 Utilización del producto a modo de HUB USB

El uso del producto a modo de HUB permite conectar y utilizar diversos dispositivos de fuente con el producto al mismo tiempo.

Un PC no puede conectarse a varios dispositivos de fuente al mismo tiempo, ya que dispone de un número limitado de puertos de entrada/salida disponibles. La función HUB del producto mejorará la eficiencia, ya que permite conectar varios dispositivos de fuente a los puertos USB del producto al mismo tiempo sin necesidad de conectarlos a un PC.

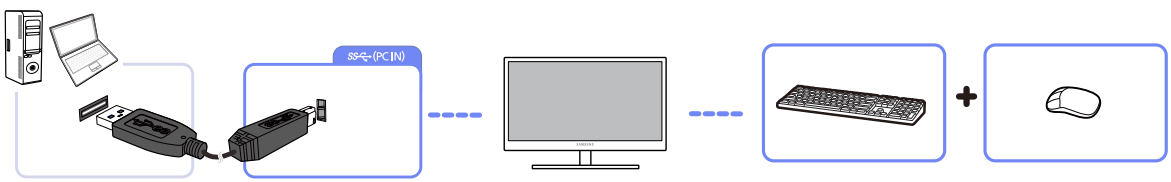

Si se conectan diversos dispositivos de fuente al PC, es probable que los cables se enreden. La conexión de los dispositivos directamente al producto soluciona este inconveniente.

Una unidad de disco duro externa de almacenamiento masivo requiere una fuente de alimentación externa. Asegúrese de conectarla a una fuente de alimentación.

2.5 Conexión de la alimentación

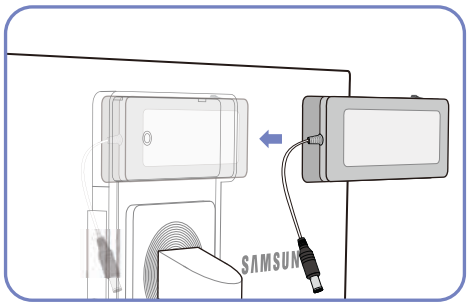

Ponga el adaptador de alimentación CC en la ranura con el interruptor cara arriba.

- Empuje el adaptador hasta que oiga un “clic”.

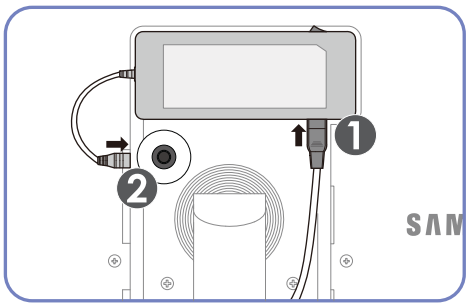

Conecte el cable de alimentación al adaptador de alimentación CC. A continuación, conecte el adaptador de alimentación CC al producto.

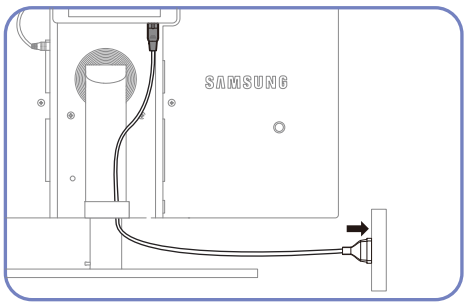

Enchufe el cable de alimentación en la toma de alimentación.

- Extracción del adaptador CC

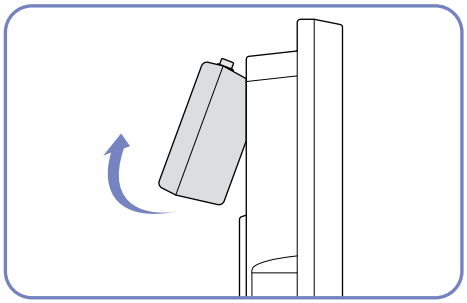

Para quitar el adaptador CC, levántelo sujetándolo por la parte inferior como se muestra en la ilustración.

Si se utiliza el adaptador sin montarlo en la parte posterior del monitor, el terminal del adaptador se puede desconectar fácilmente o el cable se puede romper. Asegure firmemente el adaptador en la ranura.

3 Configuración de pantalla

Es posible configurar los ajustes de la pantalla, como el brillo y el tono de color.

3.1 MAGIC

Esta función optimiza el brillo y los colores según la utilización que se desee hacer del producto.

3.1.1 SAMSUNG MAGIC Bright

Este menú proporciona una calidad de imagen óptima apta para el entorno donde se empleará el producto.

- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Color** está en el modo **Total** o **Inteligente**.
- Este menú no está disponible cuando **Sensor lum. econ.** o **Ahorro energía** se establece como **Act.**.
- Este menú no está disponible cuando **PBP** se establece como **Act.**.

Configuración de SAMSUNG MAGIC**Bright**

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **IMAGEN** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **MAGIC** y pulse [⏎] en el producto.
4. Pulse [▼/▲] para desplazarse a SAMSUNG MAGIC**Bright** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

- **Personal**: Personalice el contraste y el brillo según proceda.
- **Estándar**: Obtendrá una calidad de imagen adecuada para editar documentos o utilizar Internet.
- **Juego**: Obtendrá una calidad de imagen adecuada para jugar a juegos que tienen muchos efectos gráficos y movimientos dinámicos.
- **Cine**: Obtendrá el brillo y la nitidez de los televisores para disfrutar de vídeos y DVD.
- **Contraste dinám.**: Obtendrá un brillo equilibrado mediante el ajuste de contraste automático.

5. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
6. Se aplicará la opción seleccionada.

3.1.2 SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGIC**Color** es una nueva tecnología de mejora de la calidad de imagen desarrollada de forma independiente por Samsung que ofrece colores naturales y vívidos sin degradación de la calidad.

- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** está en el modo **Cine** o **Contraste dinám.**.
- Este menú no está disponible cuando **PBP** se establece como **Act.**.

Configuración de SAMSUNG MAGIC**Color**

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **IMAGEN** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **MAGIC** y pulse [⏎] en el producto.
4. Pulse [▼/▲] para desplazarse a SAMSUNG MAGIC**Color** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

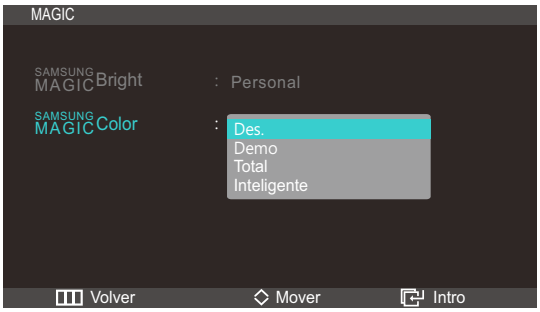

- **Des.**: Permite deshabilitar SAMSUNG MAGIC**Color**.
- **Demo**: Permite comparar el modo de pantalla normal con el modo SAMSUNG MAGIC**Color**.
- **Total**: Permite obtener una calidad de imagen vívida para todas las áreas, incluidos los tonos de piel de la imagen.
- **Inteligente**: Permite mejorar la crominancia para todas las áreas excepto los tonos de piel de la imagen.

5. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
6. Se aplicará la opción seleccionada.

3.2 Brillo

Ajuste el brillo general de la imagen. (Rango: 0~100)

Un valor superior conseguirá que la imagen aparezca más brillante.

- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** se establece como modo **Contraste dinám.**.
- Este menú no está disponible cuando **Sensor lum. econ.** o **Ahorro energía** se establece como **Act.**.

3.2.1 Configuración de Brillo

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Imagen** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Brillo** y pulse [⏎] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.

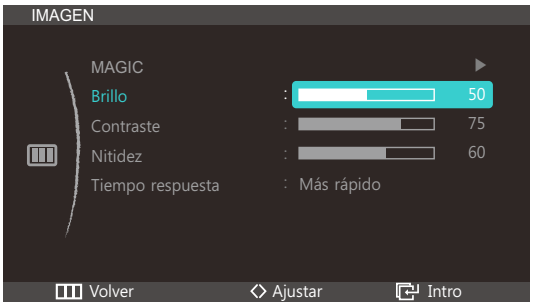

4. Ajuste el **Brillo** mediante el botón [▼/▲].

3.3 Contraste

Ajuste el contraste entre los objetos y el fondo. (Rango: 0~100)

Un valor superior aumentará el contraste para conseguir que el objeto aparezca más claro.

- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** está en el modo **Cine** o **Contraste dinám.**.
- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Color** está en el modo **Total** o **Inteligente**.

3.3.1 Configuración de Contraste

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **IMAGEN** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Contraste** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

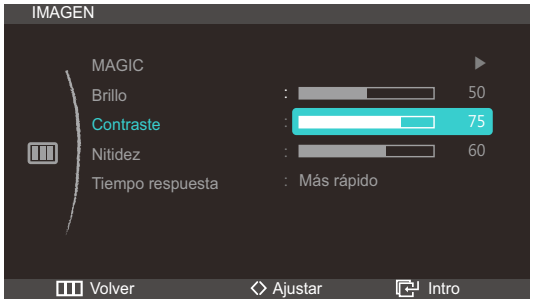

4. Ajuste el **Contraste** mediante el botón [▼/▲].

3.4 Nitidez

Haga que el contorno de los objetos sea más claro o más difuminado. (Rango: 0~100)

Un valor superior conseguirá que el contorno de los objetos sea más claro.

- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGICBright está en el modo **Cine** o **Contraste dinám.**.
- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGICColor está en el modo **Total** o **Inteligente**.
- Este menú no está disponible cuando **PBP** se establece como **Act.**.

3.4.1 Configuración de Nitidez

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **IMAGEN** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Nitidez** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

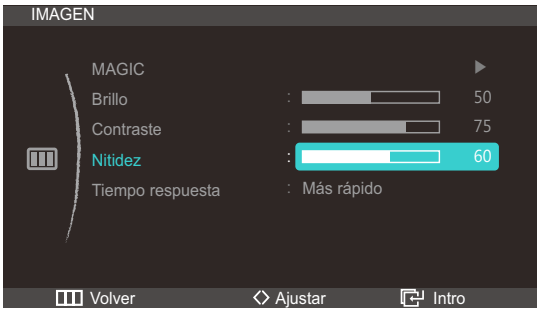

4. Ajuste la **Nitidez** mediante el botón [▼/▲].

3.5 Tiempo respuesta

Permite acelerar la velocidad de respuesta del panel a fin de que los vídeos parezcan más vívidos y naturales.

- Es mejor establecer **Tiempo respuesta** como **Normal** o **Más rápido** cuando no se está viendo una película.
- Las funciones disponibles en el monitor pueden variar en función del modelo. Consulte el producto en sí.
- Este menú no está disponible cuando **PBP** se establece como **Act.**.

3.5.1 Configuración de Tiempo respuesta

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **IMAGEN** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Tiempo respuesta** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

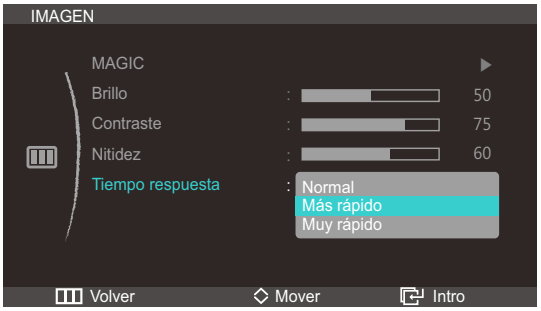

4. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

4 Configuración del matiz

Permite ajustar el matiz de la pantalla. Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGICBright se establece como modo **Cine** o **Contraste dinám.**.

4.1 Rojo

Permite ajustar el valor del color rojo de la imagen. (Rango: 0~100)

Cuanto mayor sea el valor, más alta será la intensidad del color.

- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGICColor está en el modo **Total** o **Inteligente**.
- Este menú no está disponible cuando **PBP** se establece como **Act.**.

4.1.1 Configuración de Rojo

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **COLOR** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Rojo** y pulse [⏎] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.

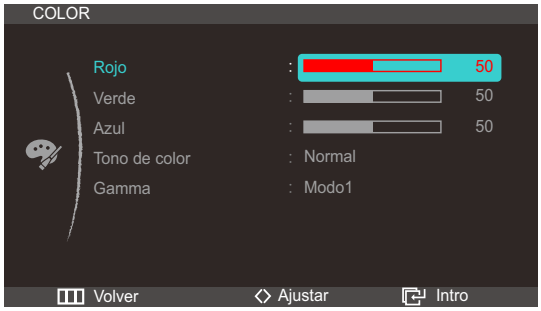

4. Ajuste la opción **Rojo** mediante el botón [▼/▲].

4.2 Verde

Permite ajustar el valor del color verde de la imagen. (Rango: 0~100)

Cuanto mayor sea el valor, más alta será la intensidad del color.

- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Color** está en el modo **Total** o **Inteligente**.
- Este menú no está disponible cuando **PBP** se establece como **Act.**.

4.2.1 Configuración de Verde

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **COLOR** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Verde** y pulse [⏎] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.

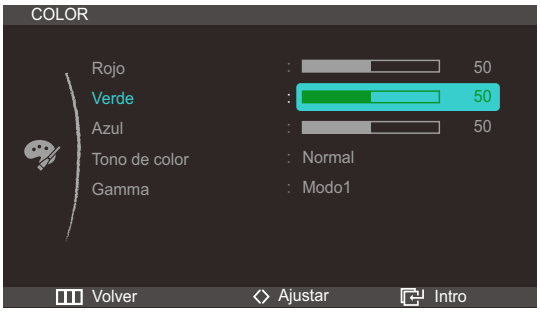

4. Ajuste la opción **Verde** mediante el botón [▼/▲].

4.3 Azul

Permite ajustar el valor del color azul de la imagen. (Rango: 0~100)

Cuanto mayor sea el valor, más alta será la intensidad del color.

- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Color** está en el modo **Total** o **Inteligente**.
- Este menú no está disponible cuando **PBP** se establece como **Act.**.

4.3.1 Configuración de Azul

1 Pulse [MENU] en el producto.

2 Pulse [▼/▲] para desplazarse a **COLOR** y pulse [⏎] en el producto.

3 Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Azul** y pulse [⏎] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.

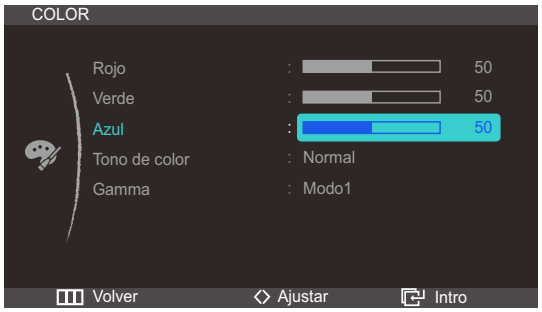

4 Ajuste la opción **Azul** mediante el botón [▼/▲].

4.4 Tono de color

Ajuste el tono de color general de la imagen.

- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Color** está en el modo **Total** o **Inteligente**.
- Este menú no está disponible cuando **PBP** se establece como **Act.**.

4.4.1 Ajuste de la configuración de Tono de color

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **COLOR** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Tono de color** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

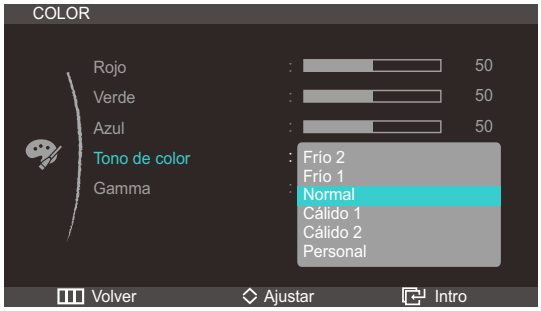

- **Frío 2**: Permite establecer la temperatura de color para que sea más fría que **Frío 1**.
- **Frío 1**: Permite establecer la temperatura de color para que sea más fría que en el modo **Normal**.
- **Normal**: Permite ver el tono de color estándar.
- **Cálido 1**: Permite establecer la temperatura de color para que sea más cálida que en el modo **Normal**.
- **Cálido 2**: Permite establecer la temperatura de color para que sea más cálida que **Cálido 1**.
- **Personal**: Permite personalizar el tono de color.

4. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

4.5 Gamma

Ajuste el brillo de rango medio (gamma) de la imagen.

Este menú no está disponible cuando **PBP** se establece como **Act.**.

4.5.1 Configuración de Gamma

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **COLOR** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Gamma** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

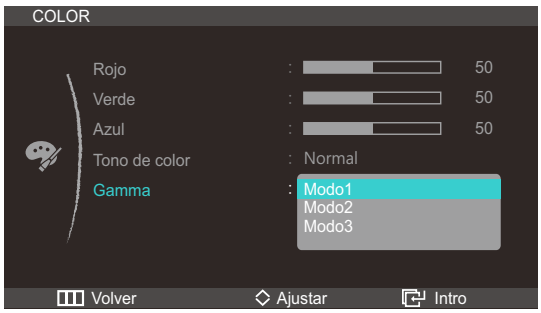

4. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

5 Cambio de tamaño o reubicación de la pantalla

5.1 PBP

La función PBP (imagen por imagen) divide la pantalla en dos mitades y muestra en la pantalla izquierda y derecha al mismo tiempo dos dispositivos de entrada diferentes.

Compatible sólo con Windows 7.

5.1.1 Modo

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **TAMAÑO/POSICIÓN** y pulse [⬚/↵] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **PBP** y pulse [⬚/↵] en el producto.
4. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Modo** y pulse [⬚/↵] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

	Señal de entrada
Lado izquierdo de la pantalla	**Digital1** o **DisplayPort**
Lado derecho de la pantalla	**Digital2**

5. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⬚/↵].
6. Se aplicará la opción seleccionada.

Si la función PBP está activa

- Las imágenes de los lados izquierdo y derecho se mostrarán una tras otra.
- Pulse **SOURCE**. Se cambiará la fuente de entrada (**Digital1** ↔ **DisplayPort**) para la pantalla izquierda. La pantalla parpadeará si la entrada de señal es inestable.
- La resolución óptima para los lados izquierdo y derecho de la pantalla es 1280X1440 (ancho x alto).
- Para mostrar el lado izquierdo de la pantalla en modo de pantalla completa, pulse el botón [▯▯].
- Sólo está habilitado el elemento **Eco** para **Tecla personaliz.**.

Cambio de tamaño o reubicación de la pantalla

- Es posible que la función PBP no esté disponible según las especificaciones de la tarjeta gráfica que se utilice.

  Si en el modo PBP la pantalla está en blanco cuando se ha seleccionado la resolución óptima (1280 x 1440), vaya a **Panel de control** → **Pantalla** → **Resolución de pantalla** y haga clic en **Detectar** en el PC.

  (Las instrucciones se basan en Windows 7.)

  Si la pantalla está blanco cuando se ha establecido la resolución óptima de 1280 x 1440, cambie la resolución a 1280 x 1024.

  (Para obtener más información sobre cómo configurar la resolución, consulte "2.2.4 Cambio de la resolución mediante un PC".)

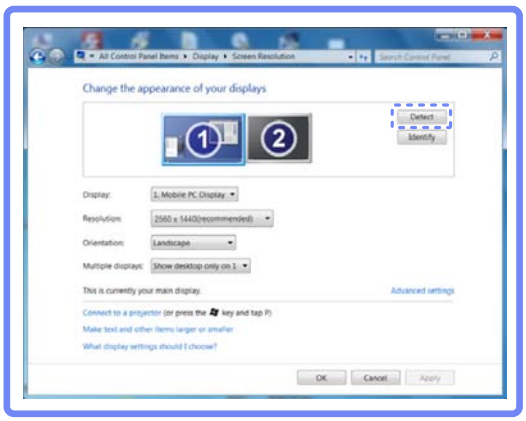

5.1.2 Contraste

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **TAMAÑO/POSICIÓN** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **PBP** y pulse [⏎] en el producto.
4. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Contraste** y pulse [⏎] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

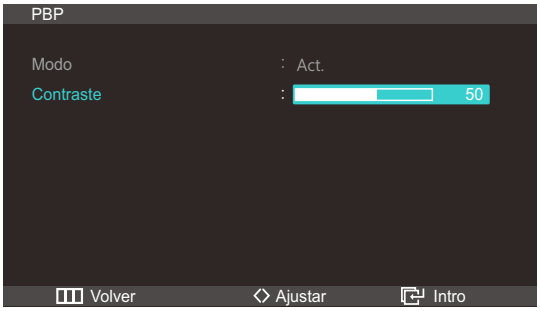

5. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
6. Se aplicará la opción seleccionada.

5 Cambio de tamaño o reubicación de la pantalla

5.2 Tamaño de imagen

Cambie el tamaño de la imagen.

Este menú no está disponible cuando **PBP** se establece como **Act.**.

5.2.1 Cambio del Tamaño de la imagen

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **TAMAÑO/POSICIÓN** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Tamaño de imagen** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

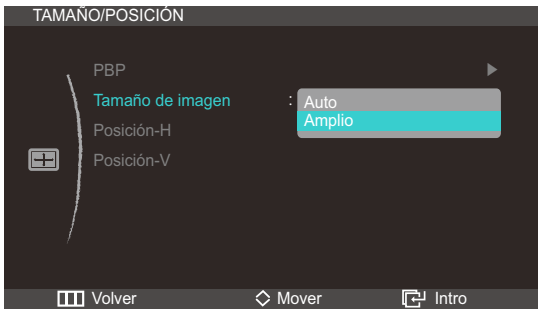

- **Auto**: La imagen se muestra según la relación de aspecto de la fuente de entrada.
- **Amplio**: La imagen se muestra a pantalla completa independientemente de la relación de aspecto de la fuente de entrada.

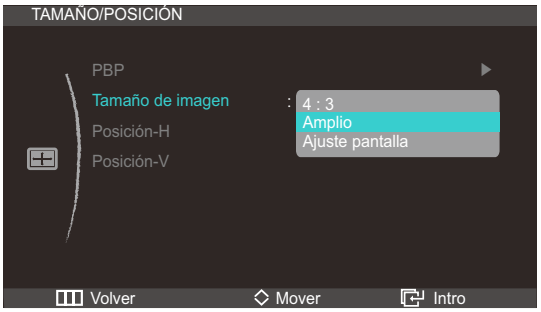

- **4:3**: La imagen se muestra con una relación de aspecto de 4:3, que resulta adecuada para vídeos y retransmisiones estándar.
- **Amplio**: La imagen se muestra a pantalla completa independientemente de la relación de aspecto de la fuente de entrada.
- **Ajuste pantalla**: Permite mostrar la imagen con la relación de aspecto original sin recortes.

Requisitos para activar **Tamaño de imagen**.

- Cuando se conecta un dispositivo de salida digital a través de un cable DVI/DP
- Cuando la resolución de la señal es 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

4. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].

5 Se aplicará la opción seleccionada.

5.3 Posición-H y Posición-V

Posición-H: Permite mover la pantalla hacia la izquierda o la derecha.

Posición-V: Permite mover la pantalla hacia arriba o hacia abajo.

- Este menú sólo está disponible si **Tamaño de imagen** se ha establecido como **Ajuste pantalla**.
- Este menú no está disponible cuando **PBP** se establece como **Act.**.

5.3.1 Configuración de Posición-H o Posición-V

1 Pulse [MENU] en el producto.

2 Pulse [▼/▲] para desplazarse a **TAMAÑO/POSICIÓN** y pulse [⏎] en el producto.

3 Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Posición-H** o **Posición-V** y a continuación pulse [⏎] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.

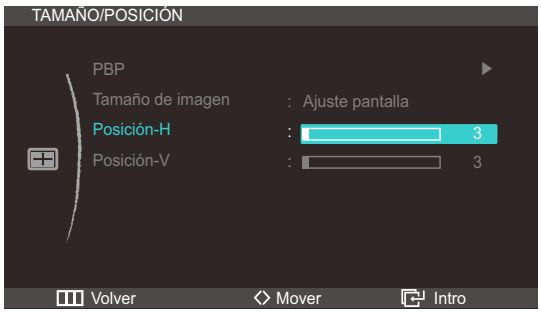

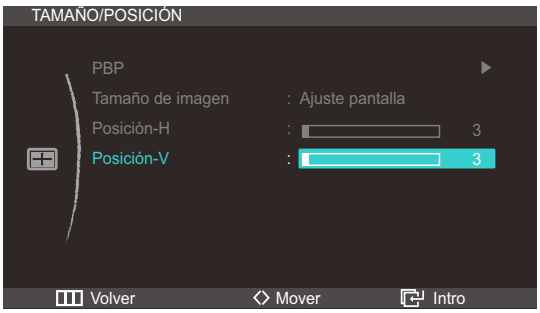

4 Pulse [▼/▲] para configurar **Posición-H** o **Posición-V**.

6.1 ECO

Las opciones **Sensor mov. econ.**, **Sensor lum. econ.** y **Ahorro energía** se muestran en la misma página del menú para facilitar la configuración del ahorro de energía.

6.1.1 Sensor mov. econ.

El **Sensor mov. econ.** se activa para ahorrar energía cuando no se detecta ninguna actividad en una zona especificada durante un periodo de tiempo determinado.

Sensor mov. econ. no está disponible cuando el monitor se utiliza en el modo vertical.

Configuración de Sensor mov. econ.

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **ECO** y pulse [⏎] en el producto.
4. Pulse [▼/▲] para acceder a **Sensor mov. econ.** y pulse [⏎].
   Aparecerá la ventana siguiente.

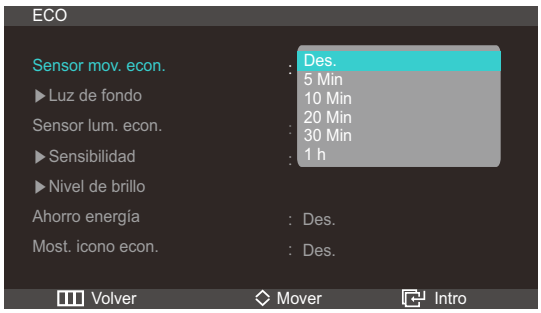

Esta opción está deshabilitada si el producto está conectado a un PC que esté en el modo de ahorro de energía.

- **Des.**: Desactivar la función **Sensor mov. econ.**.
- **5 Min**: Apaga automáticamente la alimentación si el sensor no ha detectado ningún movimiento de objeto o persona durante 5 minutos dentro del rango de detección especificado.
- **10 Min**: Apaga automáticamente la alimentación si el sensor no ha detectado ningún movimiento de objeto o persona durante 10 minutos dentro del rango de detección especificado.
- **20 Min**: Apaga automáticamente la alimentación si el sensor no ha detectado ningún movimiento de objeto o persona durante 20 minutos dentro del rango de detección especificado.

- **30 Min**: Apaga automáticamente la alimentación si el sensor no ha detectado ningún movimiento de objeto o persona durante 30 minutos dentro del rango de detección especificado.
- **1 h**: Apaga automáticamente la alimentación si el sensor no ha detectado ningún movimiento de objeto o persona durante 1 hora dentro del rango de detección especificado.

5 Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].

6 Se aplicará la opción seleccionada.

Configuración de Luz de fondo

1 Pulse [MENU] en el producto.

2 Pulse [▼/▲] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.

3 Pulse [▼/▲] para desplazarse a **ECO** y pulse [⏎] en el producto.

4 Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Luz de fondo** y pulse [⏎] en el producto.

Aparecerá la ventana siguiente.

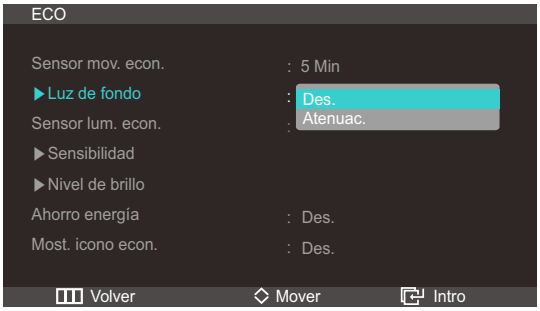

- **Des.**: Apagar la pantalla y activar el modo DPMS. Si se selecciona **Des.**, el monitor tarda unos segundos en detectar el movimiento y encenderse después de haberse apagado.
- **Atenuac.**: Reducir el brillo de la pantalla (encendida).

5 Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].

6 Se aplicará la opción seleccionada.

- El rendimiento de **Sensor mov. econ.** está maximizado específicamente para una distancia (1 m) y un ángulo (40 grados) respecto al usuario.
- Es posible que el sensor no detecte a una persona que permanezca inmóvil.
- Si cree que el mensaje de entrada del modo aparece con demasiada frecuencia, aumente el ajuste del tiempo del **Sensor mov. econ.** o establezca **Most. icono econ.** como **Des.**.
- No utilice un equipo de radio, como un walkie-talkie, cerca del producto ya que esto podría causar un malfuncionamiento del producto.

6.1.2 Sensor lum. econ.

La función **Sensor lum. econ.** optimiza las condiciones de visualización y el ahorro de energía al ajustar el brillo de la pantalla según la intensidad de la iluminación ambiental.

- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** se establece como modo **Contraste dinám.**.
- Este menú no está disponible cuando se establece **Ahorro energía**.

Configuración de Sensor lum. econ.

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **ECO** y pulse [⏎] en el producto.
4. Pulse [▼/▲] para acceder a **Sensor lum. econ.** y pulse [⏎].
   Aparecerá la ventana siguiente.

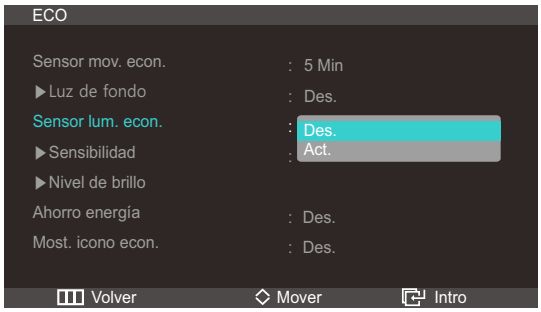

- **Des.**: Desactivar la función **Sensor lum. econ.**.
- **Act.**: Ajusta automáticamente el brillo de acuerdo con la intensidad de la iluminación ambiental.

5. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
6. Se aplicará la opción seleccionada.

Configuración de Sensibilidad

1 Pulse [MENU] en el producto.

2 Pulse [▼/▲] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.

3 Pulse [▼/▲] para desplazarse a **ECO** y pulse [⏎] en el producto.

4 Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Sensibilidad** y pulse [⏎] en el producto.

Aparecerá la ventana siguiente.

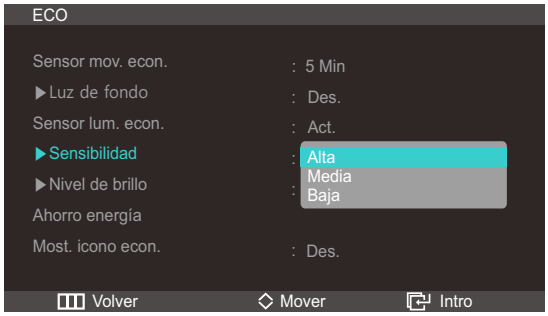

- **Alta**: Sensibilidad alta que maximiza el nivel de variación del brillo de la pantalla de acuerdo con la intensidad de la iluminación ambiental.
- **Media**: Sensibilidad intermedia que establece el nivel de variación del brillo de la pantalla entre **Alta** y **Baja** de acuerdo con la intensidad de la iluminación ambiental.
- **Baja**: Sensibilidad baja que minimiza el nivel de variación del brillo de la pantalla de acuerdo con la intensidad de la iluminación ambiental.

5 Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].

6 Se aplicará la opción seleccionada.

Configuración de Nivel de brillo

1 Pulse [MENU] en el producto.

2 Pulse [▼/▲] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.

3 Pulse [▼/▲] para desplazarse a **ECO** y pulse [⏎] en el producto.

4 Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Nivel de brillo** y pulse [⏎] en el producto.

Aparecerá la ventana siguiente.

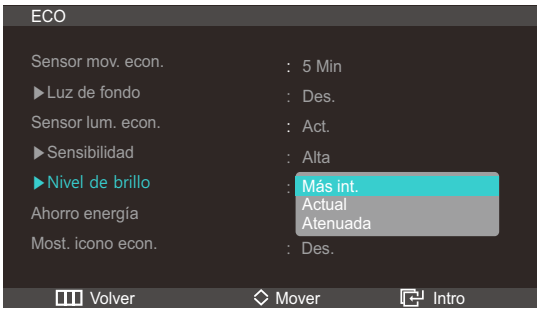

- **Más int.**: Aumentar el brillo actual de la pantalla.
- **Actual**: Mantener el brillo actual de la pantalla.
- **Atenuada**: Disminuir el brillo actual de la pantalla.

5 Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].

6 Se aplicará la opción seleccionada.

6.1.3 Ahorro energía

La función **Ahorro energía** reduce el consumo de energía ya que controla la corriente eléctrica que utiliza el panel del monitor.

- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** se establece como modo **Contraste dinám.**.
- Este menú no está disponible cuando se establece **Sensor lum. econ.**.

Configuración de Ahorro energía

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **ECO** y pulse [⏎] en el producto.
4. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Ahorro energía** y pulse [⏎] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.

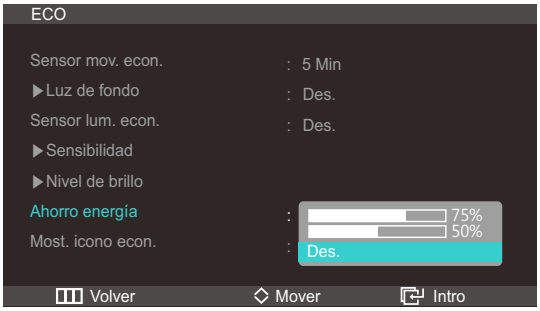

- **75%**: Reducir el consumo de energía del monitor hasta un 75% del nivel predeterminado.
- **50%**: Reducir el consumo de energía del monitor hasta un 50% del nivel predeterminado.
- **Des.**: Desactivar la función **Ahorro energía**.

5. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
6. Se aplicará la opción seleccionada.

6.1.4 Most. icono econ.

Configuración de Most. icono econ.

1 Pulse [MENU] en el producto.

2 Pulse [▼/▲] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.

3 Pulse [▼/▲] para desplazarse a **ECO** y pulse [⏎] en el producto.

4 Pulse [▼/▲] para acceder a **Most. icono econ.** y pulse [⏎].

Aparecerá la ventana siguiente.

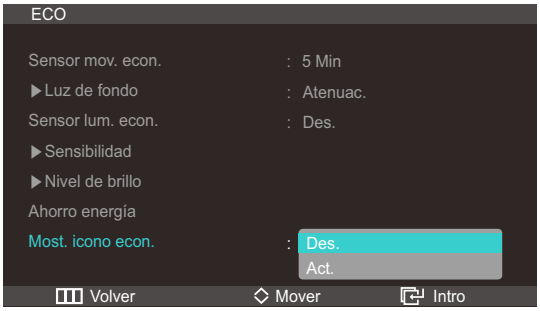

- **Des.**: Deshabilitar la función Eco Icon Display.
- **Act.**: Mostrar el estado de funcionamiento del sensor Eco como una guía emergente.

5 Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].

6 Se aplicará la opción seleccionada.

- Si el monitor permanece inactivo durante el periodo de tiempo establecido en el temporizador de desconexión cuando **Sensor mov. econ.** está habilitado, **Sensor mov. econ.** se activará y el monitor entrará en el modo de ahorro de energía.
- Antes de que se active el modo de ahorro de energía se iniciará un temporizador de cuenta atrás de 10 segundos, como se muestra en la ilustración, que indica el estado de funcionamiento del **Sensor mov. econ.**.

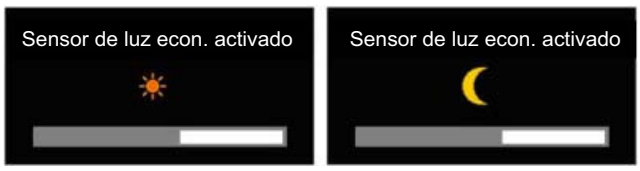

- Si el brillo de la pantalla está ajustado de acuerdo con la intensidad de la iluminación ambiental cuando el **Sensor lum. econ.** está activado, aparece una imagen como la que se muestra en la ilustración que indica el ajuste del brillo de la pantalla.
- Si la pantalla brilla más que la iluminación ambiental, el nivel de la barra de deslizamiento del brillo se incrementa y se muestra la imagen de un sol. Si la pantalla es más oscura, el nivel de la

barra de deslizamiento del brillo se reduce y se muestra la imagen de una luna. La barra de deslizamiento del brillo se mostrará durante 3 segundos tras activarse el sensor.

- Se muestra una imagen como la de la ilustración cuando se completa el árbol de energía mientras **Most. icono econ.** está establecido como **Act.**.

  Si se muestra la imagen anterior, significa que la opción **Most. icono econ.** está establecida como **Act.**. Cambie este valor a **Des.** si no desea que se muestre esta imagen.

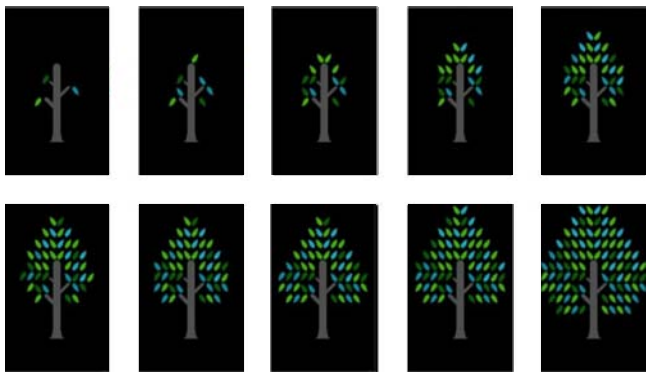

- La cantidad de energía ahorrada por las funciones **Sensor mov. econ.**, **Sensor lum. econ.** y **Ahorro energía** se acumula y el progreso se puede ver en el crecimiento del árbol de energía.

  El árbol de energía crece según se acumula el ahorro de energía del monitor. Consecuentemente, en el crecimiento del árbol también intervendrán otras funciones que requieren consumo de energía, como la función del control del brillo.

- La cantidad de energía ahorrada acumulada por las funciones **Sensor mov. econ.**, **Sensor lum. econ.** y **Ahorro energía** se calcula y se representa como una cantidad de dióxido de carbono.
- Se muestra un árbol de energía completo cuando el ahorro de energía acumulado es similar a la cantidad de dióxido de carbono que absorbe un árbol durante un año. Así se muestra que el ahorro de energía es tan eficaz como plantar un árbol; esto permite comprender mejor lo que representa el ahorro de energía a través del tiempo y sus efectos gracias a la visualización del crecimiento del árbol.
- El progreso del crecimiento del árbol se representa con 10 diferentes imágenes (etapas). Una vez el árbol llega al crecimiento máximo, se restaura la imagen inicial y se sigue acumulando el número de árboles. El número de árboles de energía se redondea decimalmente.

6.2 Transp. menú

Configure la transparencia de las ventanas de los menús:

6.2.1 Modificación de Transp. menú

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Transp. menú** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

4. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

6.3 Idioma

Establezca el idioma de los menús.

- Un cambio en el ajuste del idioma sólo se aplicará a la visualización de los menús en pantalla.
- No se aplicará a otras funciones del PC.

6.3.1 Cambio del Idioma

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Idioma** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

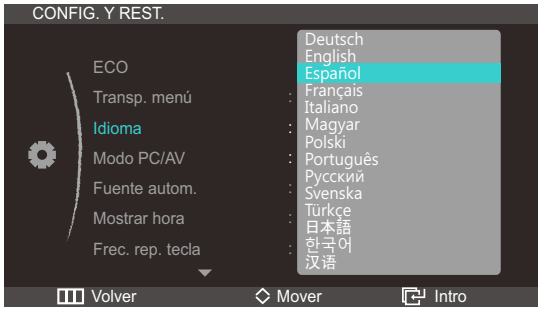

4. Pulse [▼/▲] para ir al idioma de su elección y, después, pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

6.4 Modo PC/AV

Establezca **Modo PC/AV** como **AV**. Se agrandará el tamaño de la imagen. Esta opción es útil para ver películas.

Este menú no está disponible cuando **PBP** se establece como **Act.**.

6.4.1 Configuración de Modo PC/AV

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Modo PC/AV** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

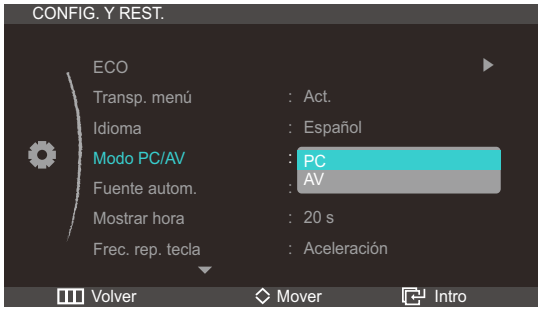

4. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

6.5 Fuente autom.

Active **Fuente autom.**

Este menú no está disponible cuando **PBP** se establece como **Act.**.

6.5.1 Configuración de Fuente autom.

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Fuente autom.** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

- **Auto**: La fuente de entrada se reconocerá automáticamente.
- **Manual**: Permite seleccionar una fuente de entrada manualmente.

4. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

6.6 Mostrar hora

Permite establecer el menú que aparece en pantalla (OSD) de forma que desaparezca automáticamente en caso de no utilizarse durante un periodo de tiempo especificado.

Mostrar hora se puede utilizar para especificar el tiempo tras el cual desea que desaparezca el menú OSD.

6.6.1 Configuración de Mostrar hora

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Mostrar hora** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

4. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

6.7 Frec. rep. tecla

Permite controlar la velocidad de respuesta de un botón al pulsarlo.

6.7.1 Configuración de Frec. rep. tecla

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Frec. rep. tecla** y pulse [⏎] en el producto.

   Aparecerá la ventana siguiente.

   - Es posible seleccionar **Aceleración**, **1 s** o **2 s**. Si se selecciona **No repetir**, un comando responde sólo una vez al pulsar un botón.

4. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

6.8 Tecla personaliz.

Puede establecer la tecla personalizada en el modo que desee, como se explica a continuación.

Este menú no está disponible cuando **PBP** se establece como **Act.**.

6.8.1 Configuración de Tecla personaliz.

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Tecla personaliz.** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

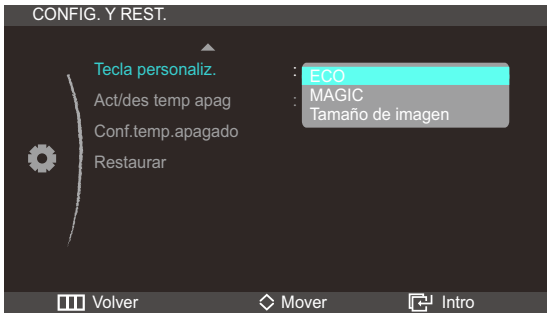

   - **ECO** - **MAGIC** - **Tamaño de imagen**
4. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

6.9 Act/des temp apag

Permite habilitar o deshabilitar el temporizador que apaga automáticamente el producto.

6.9.1 Configuración de Act/des temp apag

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Act/des temp apag** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

- **Des.**: Desactiva el temporizador de apagado de forma que el producto no se apague automáticamente.
- **Act.**: Activa el temporizador de apagado de forma que el producto se apague automáticamente.

4. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

6.10 Conf.temp.apagado

El temporizador de apagado se puede establecer en un rango de 1 a 23 horas. El producto se apagará automáticamente una vez transcurrido el número especificado de horas.

Este menú sólo está disponible si **Act/des temp apag** se ha establecido como **Act.**.

6.10.1 Configuración de Conf.temp.apagado

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Conf.temp.apagado** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

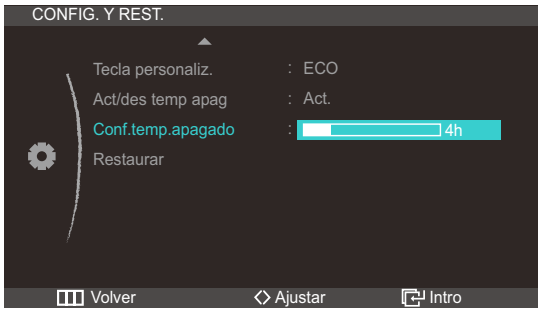

4. Pulse [▼/▲] para configurar **Conf.temp.apagado**.

6.11 Restaurar

Permite devolver todos los ajustes del producto a la configuración de fábrica predeterminada.

Este menú no está disponible cuando **PBP** se establece como **Act.**.

6.11.1 Configuración de inicialización (Restaurar)

1. Pulse [MENU] en el producto.
2. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **CONFIG. Y REST.** y pulse [⏎] en el producto.
3. Pulse [▼/▲] para desplazarse a **Restaurar** y pulse [⏎] en el producto.
   Aparecerá la ventana siguiente.

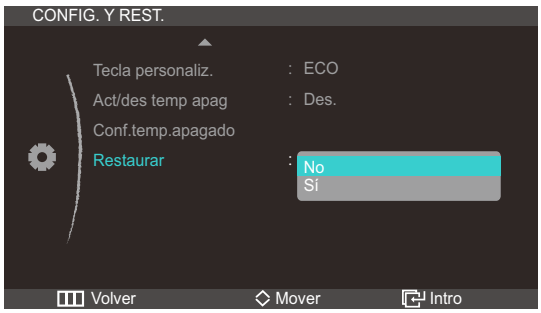

4. Pulse [▼/▲] para ir a la opción que desee y pulse [⏎].
5. Se aplicará la opción seleccionada.

7 Menú INFORMACIÓN y otros

7.1 INFORMACIÓN

Permiten ver la fuente de entrada, la frecuencia y la resolución actuales.

7.1.1 Acceso a INFORMACIÓN

1 Pulse [MENU] en el producto.

2 Pulse [▼/▲] para desplazarse a **INFORMACIÓN**.

Aparecerán la fuente de entrada, la frecuencia y la resolución actuales.

7.2 Configuración del Brillo de la pantalla de inicio

Ajuste el **Brillo** mediante el botón [⊙] en la pantalla inicial cuando el menú OSD no esté disponible.

1 Pulse [⊙] en la pantalla inicial. Aparecerá la ventana siguiente.



2 Ajuste el **Brillo** mediante el botón [▼/▲].

Volumen se puede ajustar si se ha conectado un cable en los puertos [DP IN] o [AUDIO IN].

8 Solución de problemas

8.1 Requisitos antes de ponerse en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung

8.1.1 Prueba del producto

Antes de llamar al Centro de servicio técnico de Samsung, pruebe el producto de este modo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung.

Utilice la función de prueba para comprobar si el producto funciona normalmente.

Si la pantalla se apaga y el indicador de alimentación parpadea aunque el producto esté correctamente conectado a un PC, lleve a cabo una prueba de autodiagnóstico.

1. Apague el PC y el producto.
2. Desconecte el cable del producto.
3. Encender el producto.
4. Si aparece el mensaje **Comprobar cable señal**, el producto funciona normalmente.

   Si la pantalla permanece en blanco, compruebe el sistema de PC, la controladora de vídeo y el cable.

8.1.2 Comprobación de la resolución y la frecuencia

En el caso de un modo que supere la resolución admitida (consulte página 82), aparecerá brevemente el mensaje **Modo no óptimo**.

8.1.3 Compruebe lo siguiente.

Problema de instalación (modo PC)	
La pantalla se enciende y se apaga continuamente.	Compruebe la conexión del cable entre el producto y el PC, asegúrese de que la conexión sea firme. (Consulte "2.2 Conexión y uso de un PC".)

Problema de la pantalla	
El LED de encendido está apagado. La pantalla no se encenderá.	Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado (consulte "2.2 Conexión y uso de un PC").

Problema de la pantalla	
Aparecerá el mensaje **Comprobar cable señal**.	Compruebe que el cable esté bien conectado al producto. (Consulte "2.2 Conexión y uso de un PC".)
	Compruebe que el dispositivo conectado al producto esté encendido.
"Se muestra **Modo no óptimo**".	Este mensaje aparece si la señal de la tarjeta gráfica supera la resolución o la frecuencia máximas del producto.
	Cambie la resolución máxima y la frecuencia para que se ajusten al rendimiento del producto según la tabla de modos de señal estándar (página 80).
Las imágenes de la pantalla aparecen distorsionadas.	Compruebe la conexión del cable con el producto (consulte "2.2 Conexión y uso de un PC").
La pantalla no presenta un aspecto claro. La pantalla está borrosa.	Retire cualquier accesorio (cable de extensión de vídeo, etc.) y pruébelo de nuevo.
	Establezca la resolución y la frecuencia en los niveles recomendados. (Consulte "9.1 General".)
La pantalla aparece inestable y temblorosa.	Compruebe que la resolución y la frecuencia correspondientes al PC estén dentro del rango de resolución y frecuencia compatible con el producto y, si fuera necesario, cambie la configuración de acuerdo con la tabla de modos de señal estándar (página 80) de este manual y el menú **INFORMACIÓN** del producto.
Aparecen sombras o imágenes reflejadas a la izquierda de la pantalla.	
La pantalla es demasiado brillante. La pantalla es demasiado oscura.	Ajuste el **Brillo** (página 41) y el **Contraste** (página 42).
El color de la pantalla no es uniforme.	Cambie la configuración de **COLOR**. (Consulte " Configuración del matiz".)
Los colores de la pantalla muestran una sombra y están distorsionados.	Cambie la configuración de **COLOR**. (Consulte " Configuración del matiz".)
El color blanco no parece realmente blanco.	Cambie la configuración de **COLOR**. (Consulte " Configuración del matiz".)
No hay imagen en la pantalla y el LED de encendido parpadea cada 0,5-1 segundo.	El producto está en el modo de ahorro de energía.
	Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón para volver a la ventana anterior.

Problema con el sonido	
No hay sonido.	Compruebe la conexión del cable de audio o ajuste el volumen.
	Compruebe el volumen.
El volumen es demasiado bajo.	Ajustar el volumen.
	Si el volumen sigue siendo bajo después de subirlo al máximo nivel, ajústelo en la tarjeta de sonido del PC o el programa de software.

Problema con el dispositivo fuente	
Se oye un pitido cuando el PC se inicia.	Si se oye un pitido cuando se inicia el PC, debe llevar el PC a un servicio técnico.

8.2 P y R

Pregunta	Respuesta
¿Cómo puedo cambiar la frecuencia?	Configure la frecuencia en la tarjeta gráfica. • Windows XP: Seleccione **Panel de control** → **Apariencia y Temas** → **Pantalla** → **Configuración** → **Opciones avanzadas** → **Monitor** y ajuste la opción **Frecuencia de actualización de la pantalla** debajo de **Configuración del monitor**. • Windows ME/2000: Seleccione **Panel de control** → **Pantalla** → **Configuración** → **Opciones avanzadas** → **Monitor** y ajuste la opción **Frecuencia de actualización de la pantalla** debajo de **Configuración del monitor**. • Windows Vista: Seleccione **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Personalización** → **Configuración de pantalla** → **Configuración avanzada** → **Monitor** y ajuste la opción **Frecuencia de actualización de la pantalla** debajo de **Configuración del monitor**. • Windows 7: Seleccione **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Pantalla** → **Resolución de pantalla** → **Configuración avanzada** → **Monitor** y ajuste la opción **Frecuencia de actualización de la pantalla** debajo de **Configuración del monitor**.

Pregunta	Respuesta
¿Cómo puedo cambiar la resolución?	• Windows XP: Vaya a **Panel de control** → **Apariencia y temas** → **Pantalla** → **Configuración** y ajuste la resolución. • Windows ME/2000: Vaya a **Panel de control** → **Pantalla** → **Configuración** y ajuste la resolución. • Windows Vista: Vaya a **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Personalizar** → **Configuración de pantalla** y ajuste la resolución. • Windows 7: Vaya a **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Pantalla** → **Ajustar resolución** y ajuste la resolución.
¿Cómo puedo establecer el modo de ahorro de energía?	• Windows XP: Establezca el modo de ahorro de energía en **Panel de control** → **Apariencia y temas** → **Pantalla** → **Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC. • Windows ME/2000: Establezca el modo de ahorro de energía en **Panel de control** → **Pantalla** →**Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC. • Windows Vista: Establezca el modo de ahorro de energía en **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Personalizar** → **Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC. • Windows 7: Establezca el modo de ahorro de energía en **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Personalizar** → **Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC.

Consulte el manual del usuario del PC o la tarjeta gráfica para obtener más instrucciones sobre el ajuste.

9 Especificaciones

9.1 General

Nombre del modelo		S27A850D
Panel	Tamaño	27 pulgadas (68 cm)
	Área de visualización	596,74 mm(H) x 335,66 mm(V)
Sincronización	Frecuencia horizontal	31~90 kHz
	Frecuencia vertical	56~76 Hz
Color de la pantalla		16,7 millones (True 8 bit)
Resolución	Resolución óptima	2560 x 1440 a 60 Hz
	Resolución máxima	2560 x 1440 a 60 Hz
Reloj de píxeles máximo		270 MHz (DVI-D, DP)
Alimentación eléctrica		Este producto utiliza de 100 a 240 V. Consulte la etiqueta en la parte posterior del producto, ya que el voltaje estándar puede variar entre los países.
Conectores de la señal		DVI-Dual x 2, DP
USB		1UP/3DOWN(USB3.0)
Dimensiones (An x Al x Pr)/Peso		642,5 X 442,5 X 224,5 mm 6,9 kg
Consideraciones medioambientales	Funcionamiento	Temperatura: 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) Humedad: del 10 % al 80 %, sin condensación
	Almacenamiento	Temperatura: -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) Humedad: del 5% al 90 %, sin condensación
Plug & Play		Este monitor se puede instalar y usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza la configuración del monitor. La instalación del monitor tiene lugar automáticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuración de instalación si se desea.
Puntos del panel (píxeles)		Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por cada millón (1 ppm) puede parecer más brillante o más oscuro en el panel. Esto no afecta al rendimiento del producto.

Las especificaciones anteriores están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

Dispositivo de Clase B (dispositivo de comunicación por difusión para uso doméstico)

Este dispositivo de Clase B diseñado para el uso doméstico cumple los requisitos de compatibilidad electromagnética y se puede utilizar en todas las regiones.

9.2 Ahorro de energía

La función de ahorro de energía de este producto reduce el consumo mediante el apagado de la pantalla y el cambio de color del LED de alimentación si el producto no se utiliza durante un periodo determinado. La alimentación no se apaga en el modo de ahorro de energía. Para volver a activar la pantalla, pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón. El modo de ahorro de energía sólo funciona cuando el producto está conectado a un PC con una función de ahorro de energía.

Ahorro de energía	Funcionamiento normal	Modo de ahorro de energía	Apagado (Energía)
Indicador de encendido	Encendido	Parpadeo	Apagado
Consumo de energía	69 W (Sin USB: 53 W)	1 W	0,5 W

- El nivel de consumo de energía que se muestra puede variar en diferentes condiciones operativas o si se cambia la configuración.
- A fin de reducir el consumo de energía a 0 vatios, apague el interruptor de alimentación situado en la parte posterior del producto o desconecte el cable de alimentación. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación cuando no vaya a emplear el producto durante un periodo de tiempo prolongado. Para reducir el consumo de energía a 0 vatios cuando el interruptor de alimentación no sea accesible, desenchufe el cable de alimentación.

9.3 Tabla de los modos de señal estándar

Este producto sólo puede establecerse en una resolución para cada tamaño de pantalla, con el fin de obtener una calidad de imagen óptima debido a la naturaleza del panel. Por tanto, cualquier resolución distinta de la especificada podría degradar la calidad de la imagen. Para evitar que esto ocurra, se recomienda seleccionar la resolución óptima especificada para el tamaño de pantalla correspondiente al producto.

En caso de que el PC transmita una señal correspondiente a los siguientes modos de señal estándar, la pantalla se ajustará automáticamente. Si la señal transmitida desde el PC no pertenece a los modos de señal estándar, la pantalla puede quedar en blanco con el LED de encendido activado. En ese caso, consulte el manual del usuario de la tarjeta gráfica para cambiar la configuración de acuerdo con la tabla siguiente.

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)
VESA,1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA,1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA,1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA,1920 x 1200	74,556	59,885	193,250	-/+
VESA, 2560 x 1440(RB)	88,787	59,951	241,500	+/-

- Frecuencia horizontal

  El tiempo necesario para explorar una única línea de izquierda a derecha de la pantalla recibe el nombre de ciclo horizontal. El número recíproco del ciclo horizontal se denomina frecuencia horizontal. La frecuencia horizontal se mide en kHz.

- Frecuencia vertical

  La repetición de la misma imagen decenas de veces por segundo permite la visualización de imágenes naturales. La frecuencia de repetición se denomina "frecuencia vertical" o "velocidad de actualización" y se indica en hercios (Hz).

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de Samsung.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

ASIA PACIFIC		
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDIE EAST		
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Responsabilidad por el Servicio de Pago (Coste para los Clientes)

Si solicita servicio técnico, a pesar de que el producto esté en período de garantía, es posible que le cobremos la visita de un técnico, en los siguientes casos.

No se trata de un defecto del producto

Limpieza del producto, ajuste, explicación, reinstalación, etc.

- Si el técnico le da instrucciones sobre cómo usar el producto o simplemente ajusta las opciones sin desmontarlo.
- Si el defecto está causado por factores ambientales externos (Internet, antena, señal por cable, etc.).
- Si el producto se reinstala o se conectan más dispositivos adicionales tras instalar por primera vez el producto adquirido.
- Si el producto se reinstala para moverlo a una ubicación diferente o a una casa diferente.
- Si el cliente solicita instrucciones de uso debido al producto de otra empresa.
- Si el cliente solicita instrucciones de uso para una red o un programa de otra empresa.
- Si el cliente solicita instalación y configuración de software para el producto.
- Si el técnico quita o limpia polvo o materiales extraños del interior del producto.
- Si el cliente solicita una instalación adicional tras adquirir el producto mediante compra en casa o compra por Internet.

El daño del producto ha sido causado por el cliente

El daño del producto ha sido causado por un manejo erróneo o una reparación defectuosa por parte del cliente

Si el daño del producto ha sido causado por:

- Impacto externo o caída.
- Uso de suministros o productos comprados por separado que no sean los especificados por Samsung.
- Reparaciones hechas por una persona que no sea ingeniero de la empresa de servicios subcontratada o socio comercial de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Remodelado o reparación del producto por parte del cliente.
- Uso del producto con un voltaje inadecuado o con conexiones eléctricas no autorizadas.
- Caso omiso de las "precauciones" recogidas en el Manual del usuario.

Otros

- Si el producto tiene errores debidos a desastres naturales (rayos, incendios, terremotos, inundaciones, etc.).
- Si los componentes consumibles están agotados (batería, tóner, luces fluorescentes, cabezal, vibrador, lámpara, filtro, cinta, etc.).

Si el cliente solicita el servicio técnico en caso de que el producto no tenga defectos, se cobrará la tarifa por servicio técnico. De manera que lea el Manual del usuario antes.

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Terminología

OSD (On Screen Display)

Significa "visualización en pantalla" y permite configurar los ajustes de pantalla a fin de optimizar la calidad de la imagen según corresponda. Podrá cambiar el brillo, el matiz, el tamaño y muchas otras opciones de la pantalla mediante los menús que se muestran.

HUB

HUB hace referencia a un dispositivo que actúa como punto de conexión común para diversos dispositivos conectados mediante una red. Se utiliza para conectar varios PC, dispositivos de vídeo, dispositivos de oficina y redes LAN a través de una única red.

Gamma

El menú Gamma permite ajustar la escala de grises que representa los tonos medios en la pantalla. Al ajustar el brillo se ilumina toda la pantalla, mientras que el ajuste de Gamma únicamente ilumina los medios tonos.

Escala de grises

La escala hace referencia a los niveles de intensidad de color que muestran variaciones de cambios de color desde las áreas más oscuras a las más claras de la pantalla. Los cambios en el brillo de la pantalla se expresan con variaciones de negro y blanco, mientras que la escala de grises tiene que ver con el área media situada entre el negro y el blanco. Al cambiar la escala de grises mediante el ajuste de Gamma, cambiará el brillo de los tonos medios en la pantalla.

Velocidad de exploración

La velocidad de exploración o de actualización es la frecuencia con que se actualiza la pantalla. Los datos de la pantalla se transmiten a medida que se actualiza para mostrar una imagen, aunque la actualización es invisible a simple vista. El número de actualizaciones de la pantalla es lo que se denomina velocidad de exploración y se mide en Hz. Una velocidad de exploración de 60 Hz significa que la pantalla se actualiza 60 veces por segundo. La velocidad de exploración de la pantalla depende del rendimiento de las tarjetas gráficas del PC y el monitor.

Frecuencia horizontal

Los caracteres o las imágenes mostrados en la pantalla del monitor constan de diversos puntos (píxeles). Los píxeles se transmiten en líneas horizontales, las cuales se organizan a continuación verticalmente a fin de crear una imagen. La frecuencia horizontal se mide en kHz y representa el número de veces por segundo que se transmiten y muestran las líneas horizontales en la pantalla del monitor. Una frecuencia horizontal de 85 significa que las líneas horizontales que conforman una imagen se transmiten 85.000 veces por segundo; esta frecuencia horizontal se indica como 85 kHz.

Frecuencia vertical

Una imagen está formada por diversas líneas horizontales. La frecuencia vertical se mide en Hz y representa el número de imágenes que se pueden crear por segundo mediante dichas líneas horizontales. Una frecuencia vertical de 60 significa que una imagen se transmite 60 veces por segundo. La frecuencia vertical se denomina también "velocidad de actualización" y afecta al parpadeo de la pantalla.

Resolución

La resolución es el número de píxeles horizontales y verticales que conforman una pantalla. Representa el nivel de detalle de visualización.

Una resolución mayor muestra una cantidad superior de información en la pantalla y es adecuada para realizar varias tareas al mismo tiempo.

Por ejemplo, una resolución de 2.560 x 1.440 consta de 2.560 píxeles horizontales (frecuencia horizontal) y 1.440 líneas verticales (resolución vertical).

Plug & Play

La función Plug & Play permite el intercambio automático de información entre un monitor y el PC con el fin de producir un entorno de visualización óptimo.

El monitor utiliza VESA DDC (norma internacional) para ejecutar Plug & Play.

Índice

A

Act/des temp apag 69

Ahorro de energía 79

Antes de conectar 29

Azul 47

B

Brillo 41

C

Comprobación del contenido 19

Conexión de auriculares 36

Conexión y uso de un PC 30

Configuración del Brillo de la pantalla de inicio 72

Conftempapagado 70

Contraste 42

Copyright 7

E

ECO 54

F

Frec rep tecla 67

Fuente autom 65

G

Gamma 49

General 78

I

Idioma 63

INFORMACIÓN 72

Instalación del producto 24

L

Limpieza 9

M

MAGIC 39

Modo PC/AV 64

Mostrar hora 66

N

Nitidez 43

P

P y R 76

Partes 21

PBP 50

Postura correcta para utilizar el producto 18

Precauciones de seguridad 11

R

Requisitos antes de ponerse en contacto con el Centro de servicio tcnico de Samsung 73

Responsabilidad por el Servicio de Pago Coste para los Clientes 88

Restaurar 71

Rojo 45

T

Tabla de los modos de señal estándar 80

Tamaño de imagen 52

Tecla personaliz 68

Terminología 91

Tiempo respuesta 44

Tono de color 48

Transp menú 62

Índice

U

Utilización del producto a modo de HUB USB 37

V

Verde 46